



405206 StrongLumio RF távirányító 5 az 1 ben



Termék paraméterei

- 5 az 1-ben távirányító DIM / CCT / RGB / RGBW (+RGCCT) állandó feszültségű LED világításhoz.
- RF távirányító. Nincs szükség közvetlen rálátásra a távirányító és a vezérlőegység között. Hatótávolság akár 20 méter (nyílt térben).
- A ki/be vezérlés mellett fényerő-szabályozás, színbeállítások (megfelelő világítással) és dinamikus módok is elérhetők.
- Az RF kód kötegelt művelete a távirányító és a vevő közötti kapcsolat törlésére.
- A fényerő és a sebesség gombok hosszan nyomva tartásával hozzáférünk a gyorsbeállításokhoz.


Műszaki paraméterek

Üzemi hőmérséklet	-20°C~+60°C	Tápellátás	DC3V (AAA*2)
Készenléti áram	<18 µA	Üzemeltetési áram	<25 mA
Készenléti fogyasztás	54 µW	Üzemeltetési fogyasztás	75 mW
Tömeg	95 g	Frekvencia	2,4 GHz
Méret	150x40x20 mm	Távhatóság	≤20m

Használat

1 gyűrű és a 12 a gombok funkciója a vezérelt fényforrás típusától függ.


DIM: fehér LED szalagok

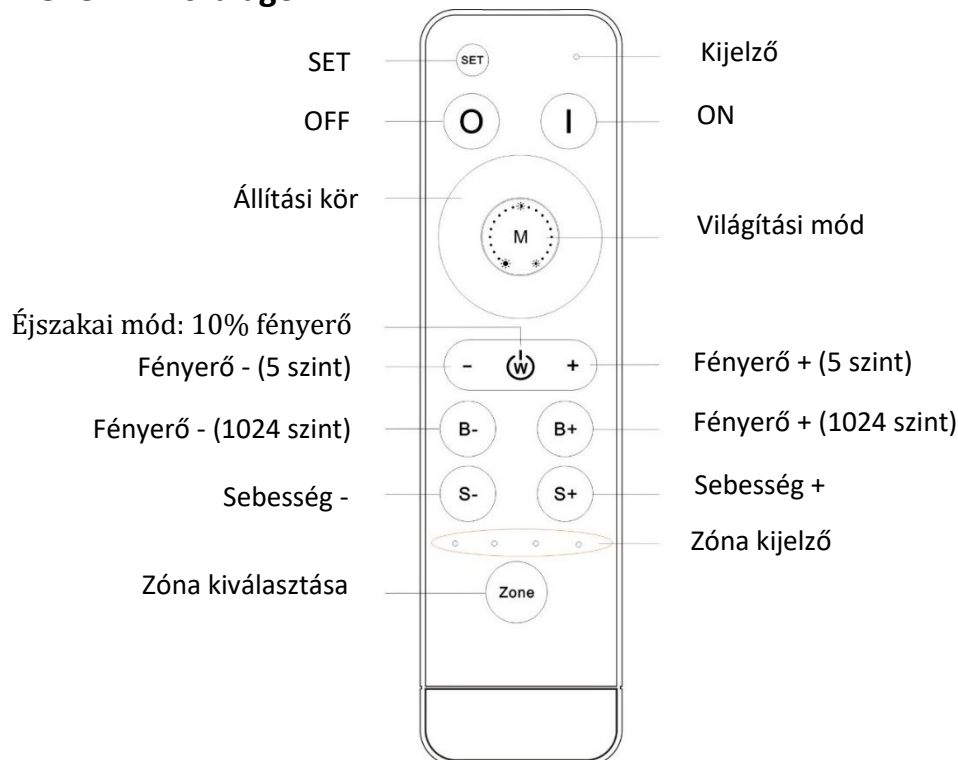

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő DIP-kapcsoló beállításokat választotta ki a vezérlőn a megfelelő működés érdekében.

Gomb	Leírás
SET	Üzemen kívül
ON	Bekapcsolja a világítást
VYP	Kikapcsolja a világítást
Állítási kör	Fényerő beállítás: a fényerő csökkentése az óramutató járásával
Világítási mód	2 dinamikus mód – villogás és folyamatos átmenet
Éjszakai mód	Csökkenti a fényerőt 10 %-ra
-	Fényerő csökkentés: 5 szint (10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %)
+	Fényerő növelés: 5 szint (10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %)
B-	Fényerő csökkentés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
B+	Fényerő növelés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
S-	Dinamikus mód lassítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
S+	Dinamikus mód gyorsítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
Zone	Zóna kiválasztása. Tartva 2 másodperci aktiválja az összes zónát


CCT LED szalagok (fényhőmérséklet vezérlése)

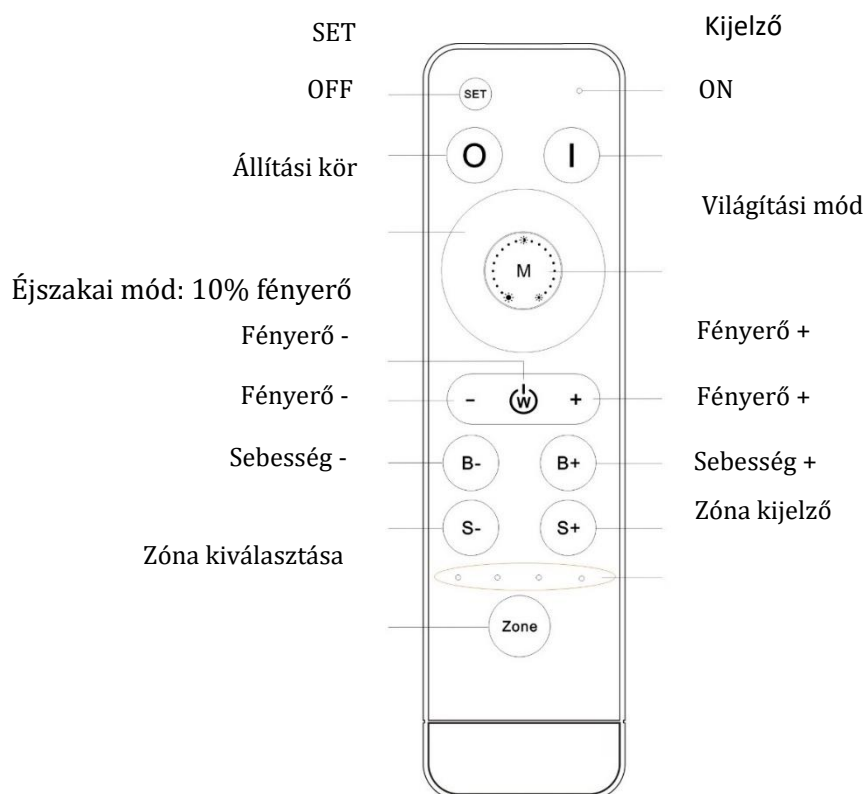

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő DIP-kapcsoló beállításokat választotta ki a vezérlőn a megfelelő működés érdekében.

Gomb	Leírás
SET	Üzemen kívül
ON	Bekapcsolja a világítást
OFF	Kikapcsolja a világítást
Állítási kör	Fényhőmérséklet beállítás: 100% hidegtől 100% meleg fehérig
Világítási mód	4 dinamikus mód: teljes villogás, változó villogás, 2 x folyamatos átmenet
Éjszakai mód	Csökkenti a fényerőt 10 %-ra
-	Fényerő csökkentés: 5 szint (10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %)
+	Fényerő növelés: 5 szint (10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %)
B-	Fényerő csökkentés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
B+	Fényerő növelés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
S-	Dinamikus mód lassítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
S+	Dinamikus mód gyorsítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
Zone	Zóna kiválasztása. Tartva 2 másodperci aktiválja az összes zónát

RGB LED szalagok

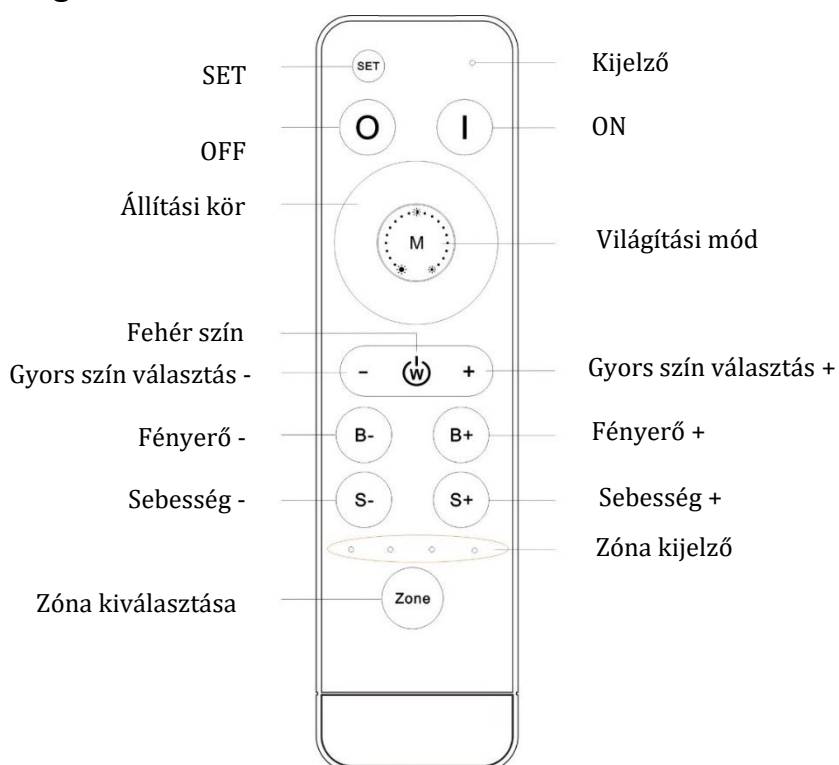


Győződjön meg arról, hogy a megfelelő DIP-kapcsoló beállításokat választotta ki a vezérlőn a megfelelő működés érdekében.

Tlaćtko	Popis
SET	Üzemen kívül
ON	Bekcsolja a világítást
OFF	Kikapcsolja a világítást
Állítási kör	Szín beállítás: 64 szint
Világítási mód	8 dinamikus mód
Fehér szín	Közvetlen átmenet a fehér világításra
-	7 szín (fehér, türkiz, lila, sárga, kék, zöld, piros)
+	7 szín (piros, zöld, kék, sárga, lila, türkiz, fehér)
B-	Fényerő csökkentés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
B+	Fényerő növelés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
S-	Dinamikus mód lassítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
S+	Dinamikus mód gyorsítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
Zone	Zóna kiválasztása. Tartva 2 másodperci aktiválja az összes zónát

8 dinamikus mód:

	Leírás	Megjegyzés		Leírás	Megjegyzés
1	Pulzáló fehér	A sebesség módosítható, fényerő változatlan	5	Folyamatos változás 7 szín	A sebesség módosítható, fényerő változatlan
2	Ugró változás 3 szín		6	Folyamatos átmenet piros - zöld	
3	Ugró változás 7 szín		7	Folyamatos átmenet piros - kék	
4	Folyamatos változás 3 szín		8	Folyamatos átmenet zöld - kék	

RGBW LED szalagok

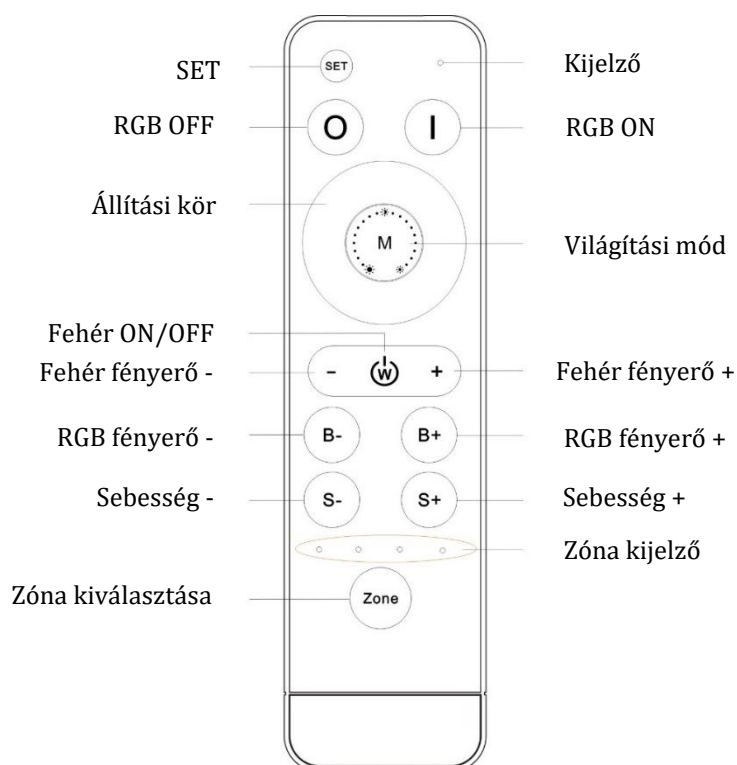


Győződjön meg arról, hogy a megfelelő DIP-kapcsoló beállításokat választotta ki a vezérlőn a megfelelő működés érdekében.

Gomb	Leírás
SET	Üzemen kívül
RGB ON	Bekapcsolja a világítást: csak a RGB részt
RGB OFF	Kikapcsolja a világítást: csak a RGB részt
Állítási kör	Szín beállítás: 64 szint
Világítási mód	8 dinamikus mód
Fehér ON/OFF	Be/Kikapcsolja a fehér részét a szalagnak
-	Fehér fényerő csökkentése: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
+	Fehér fényerő növelése: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
B-	RGB fényerő csökkentése: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
B+	RGB fényerő növelése: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
S-	Dinamikus mód lassítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
S+	Dinamikus mód gyorsítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
Zone	Zóna kiválasztása. Tartva 2 másodperci aktiválja az összes zónát

8 dinamikus mód:

	Leírás	Megjegyzés		Leírás	Megjegyzés
1	Pulzáló fehér	A sebesség módosítható, fényerő változatlan	5	Folyamatos változás 7 szín	A sebesség módosítható, fényerő változatlan
2	Ugró változás 3 szín		6	Folyamatos átmenet piros - zöld	
3	Ugró változás 7 szín		7	Folyamatos átmenet piros - kék	
4	Folyamatos változás 3 szín		8	Folyamatos átmenet zöld - kék	

RGBW CCT LED szalagok

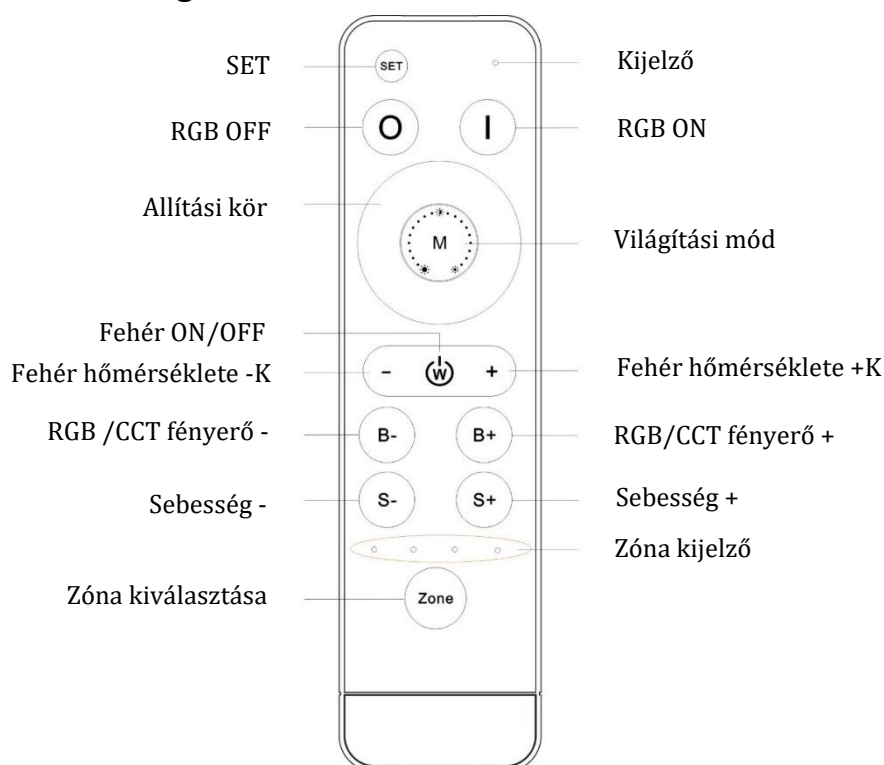

A B+ és B- a fény színének és fehér összetevőinek fényerejét szabályozza, a színkör és a +/- gombok segítségével állíthatja be a fehér hőmérséklet kiválasztásához.

Gomb	Leírás
SET	Üzemen kívül
RGB ON	Bekapcsolja a világítást: csak a RGB részt
RGB OFF	Kikapcsolja a vilátítást: csak a RGB rést
Állítási kör	Szín beállítás: 64 szint
Világítási mód	8 dinamikus mód
Fehér ON/OFF	Be/Kikapcsolja a fehér részét a szalagnak
-	Változás a melegebb fehérre (-K). Tartva gyors átmenet
+	Változás a hidegebb fehérre (+K). Tartva gyors átmenet
B-	Fényerő csökkentés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
B+	Fényerő növelés: 1024 zint. Tartva gyors átmenet
S-	Dinamikus mód lassítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
S+	Dinamikus mód gyorsítása: 100 zint. Tartva gyors átmenet
Zone	Zóna kiválasztása. Tartva 2 másodperci aktiválja az összes zónát

8 dynamickýh módů:

	Leírás	Megjegyzés		Leírás	Megjegyzés
1	Pulzáló fehér	A sebesség módosítható, fényerő változatlan	5	Folyamatos változás 7 szín	A sebesség módosítható, fényerő változatlan
2	Ugró változás 3 szín		6	Folyamatos átmenet piros - zöld	
3	Ugró változás 7 szín		7	Folyamatos átmenet piros - kék	
4	Folyamatos változás 3 szín		8	Folyamatos átmenet zöld - kék	

“all-control” rendszer

Az "all-control" rendszer lehetővé teszi a különböző típusú LED szalagokkal rendelkező egységek csatlakoztatását és az egyes zónák megfelelő vezérlő rendszerrel történő vezérlését. Így lehet választani a monokróm és az RGB (és más típusú) LED szalagok egy vezérlővel történő vezérlése között. Minden típusú LED szalagnak külön vezérlőegységgel kell rendelkeznie. Az összes gomb funkciója aktív, az egyes zónák hatása az adott vezérlőegység beállításaitól függ.

Párosítás RF kóddal

A vezérlőegység csak a párosított távirányítóval lesz vezérelve

Lépés	Művelet	Leírás
1	Csatlakoztassa a vezérlőegységet a tápellátáshoz	1 Sükséges a kód törlése, amennyiben a vezérlő már párosítva volt. 2 A csoportos működés csak akkor lehetséges, ha minden egység a távirányító hatókörén belül van.
2	Válasszon egy zónát	A kiválasztott zónát a kijelző mutatja
3	Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító "ON" gombját 5 másodpercig. A párosítást egy gyorsan villogó fény jelzi	A párosítás 60 másodperc elteltével vagy bármely gomb megnyomásával véget ér
4	Ha a párosítás sikeres, a kijelző 3x felvillan	A párosítás sikeres volt

Kód törlése

A vevőkód eredeti értéke törlődik, és visszaáll a gyári állapotba. Ezután bármilyen kompatibilis távirányítóval vezérelhető, új kóddal is párosítható.

Lépés	Művelet	Leírás
1	Csatlakoztassa a vezérlőegységet a tápellátáshoz	1. A törlést a vevő bekapcsolását követő 1 percen belül be kell fejezni. 2. A csoportos működés csak akkor lehetséges, ha minden egység a távirányító hatókörén belül van.
2	Nyomja meg és tartsa lenyomva az "OFF" gombot a vezérlőn 5 másodpercig. A távirányítón lévő jelzőfény gyorsan villog, jelezve a kódtörlési módot. Nincs szükség a zóna kiválasztására.	1. Az üzemmód 60 másodperc elteltével, vagy bármely gomb megnyomásával véget ér. 2. Ha az eredeti távirányító elveszett, az új távirányító használható a műveletek törlésére.
3	A párosítás sikeres törlése után a jelzőfény 3x felvillan	A párosítás sikeresen törölve

Kódtanulási művelet a távirányítók között

A rendszerkód értékek egységesítésére vagy egy új távirányító másolására használható. Mivel minden távirányítónak saját egyedi rádiófrekvenciás kódja van a kiszállítás időpontjában, ezért ha egy rendszerben több távirányító is van, akkor az egyiket ki kell választani masternek, a többi távirányítónak pedig az RF kódját kell másolnia.

1. **Fő távirányító:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az „ON” gombot 5 másodpercig. A távirányítón lévő jelzőfény gyorsan villog, jelezve, hogy a párosítási kód átviteli állapotába lépett.
2. **Új távirányító:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mode" gombot 5 másodpercig, a jelzőfény 100%-ról fokozatosan teljesen kialszik, ami azt jelenti, hogy kódtanulási állapotba lépett.

A kód sikeres betanulása után az új távirányító jelzőfénye háromszor felvillan.

Az RF kód távoli betanulása a vezérlőegységről

Az új távirányító egyedi kódot tud másolni az egyik használt vezérlőegységnek megfelelően. Ez használható például egy másik elveszett vezérlő cseréjekor.

1. Kapcsolja le a vezérlőt a tápellátásról
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mode" gombot a távirányítón 5 másodpercig, amíg a jelzőfény ki nem alszik.
3. Kapcsolja be a vezérlőt. A kód sikeres megtanulása után a távirányító ki-jelzője háromszor felvillan. Ezt csak egyszer kell megtenni, nem szükséges megismételni az egyes zónákban.

Megjegyzés: A vezérlőegység és az új távirányító közötti távolság ne legyen több mint 2 méter.

Gyári beállítás (visszaállítja az eredeti gyártási kódot)

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mode" gombot 20 másodpercig, amíg a vezérlő jelzőfénye teljes világításból a leállításon át vissza nem vált teljes világításra.

Nyomja meg az "OFF" gombot a művelet megerősítéséhez és befejezéséhez. A távirányítón lévő jelzőfény háromszor felvillan.

A távirányító tartozékai

A csomag tartalmaz egy tartót, 3M kétoldalas ragasztószalagot, 2 db csavart és 2 db tiplit. A tartó kétféleképpen szerelhető fel:

- 1) Csavarok és tiplik használata (alkalmas egyenetlen felületekre, falakra)
- 2) 3M ragasztószalaggal, sík felületekre is alkalmas



Figyelmeztetés

- Ez a bútorba szerelt termék hosszabítóként használható az elektromos berendezések tápellátására.
- A CE jelölés együtt a megfelelőségi nyilatkozattal bizonyítja, hogy a termék megfelel az Európai unió előírásainak
- Az alább felsorolt szabályok és javaslatok teljes mértékben megfelelnek az érvényes biztonsági előírásoknak. Azért javasoljuk, hogy mindenki szigorújan tartsa be a biztonsági előírásokat és a saját országára vonatkozó előírásait a termék szerelése és karbantartása során.
- A gyártó nem vállal semmi felelőséget az esetleges károkért olyan használat során, amelyek olyan körülmények között jönnek létre, amelyek nincsenek feltüntetve ebben a használati utasításba, főleg a nem megfelelő szereléssel és a figyelmeztetések hanyagolása során keletkeznek.
- A gyártó továbbá nem vállal felelőséget a termék működésére, miután a termék megsérült, szennyeződött, vagy nem eredeti alkatrészek cseréjére került sor.
- A terméket semmilyen módon ne szedje szét és ne módosítsa, mert ez a garancia elvesztéséhez vezet.
- A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózatról. A tisztítást puha száraz, vagy enyhén nedves ronggyal végezze el. Ne használjon agresszív és rozsdásodást okozó vegyszereket és dörzsiket vagy dörzsi szivacsokat.
- A gyereket csak felnőtt személy jelenlétiben használhatja a terméket.
- A tápellátó kávelt nevezesse durva vagy éles felületeken, vagy olyan helyen ahol megsérülhet.
- A terméket kizárólag száraz beltérben vagy az időjárási viszonyok elül védett területen (eső, napsütés, por stb.) használja és tárolja.
- Kültéri használatra nem alkalmas a készülék.



WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai.

A használt elektromos berendezések és akkumulátorok nem tartoznak a kommunális hulladék közé, azokat megfelelően újra kell hasznosítani.

A szakszerűtlen ártalmatlanítás károsíthatja a környezetet!

Beszállító:

Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic



Instructions download: CZ + EN + SK+ PL + HU



https://www.demos24plus.com/content/wysiwyg/cz/Odkazy/STRONG/Manual_RFBK.pdf