



467118 StrongLumio RF távirányító 2 az 1 ben



Termék paraméterei

- távirányító 2 az 1-ben DIM / CCT állandó feszültségű LED világításhoz.
- RF távirányító, nincs szükség közvetlen rálátásra a vezérlő és a vezérlőegység között. 20 méterig (nyílt térben).
- A be/ki kapcsolás vezérlésén kívül fényerőszabályozás, színbeállítások (megfelelő fények) és dinamikus üzemmódok.
- Az RF kód kötegelt működése a távirányító és a vevő közötti kapcsolatot töröléséhez.

Nyomja meg hosszan a fényerő és a sebesség gombokat a gyorsbeállítások eléréséhez.


Műszaki paraméterek

Munkakörülmények	-20°C~+60°C	Tápegység	DC3V (AAA*2)
Terhelés nélküli áram	< 18 μ A	Üzemi áram	< 25 mA
Fogyasztás alapjáraton	54 μ W	Üzemi fogyasztás	75 mW
Tömeg	95 g	Frekvencia	2,4 GHz
Méret	150x40x20 mm	Távhatás	≤20m

Használat

1 gúró a 12 gomb a vezérelt fényforrás típusától függően működik.


DIM: fehér LED szalagok

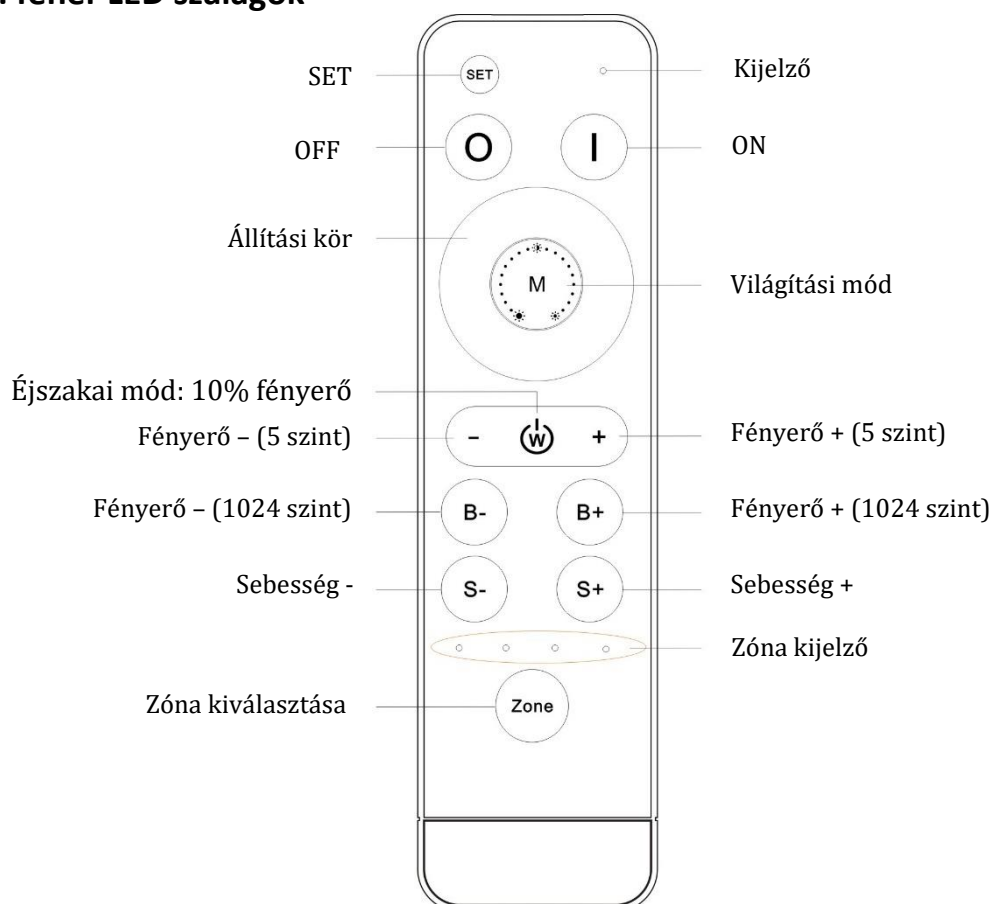

Gomb	Leírás
SET	Üzemen kívül
ON	Bekapcsolja a világítást
VYP	Kikapcsolja a világítást
Állítási kör	Fényerő beállítás: a fényerő csökkentése az óramutató járásával
Világítási mód	2 dinamikus mód – villogás és folyamatos átmenet
Éjszakai mód	Csökkenti a fényerőt 10 %-ra
-	Fényerő csökkentés: 5 szint (10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %)
+	Fényerő növelés: 5 szint (10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %)
B-	Fényerő csökkentés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
B+	Fényerő növelés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
S-	Dinamikus mód lassítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
S+	Dinamikus mód gyorsítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
Zone	Zóna kiválasztása. Tartva 2 másodperci aktiválja az összes zónát

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő DIP-kapcsoló beállításokat választotta ki a vezérlőn a megfelelő működés érdekében.

CCT LED pásky (řízení teploty světla)

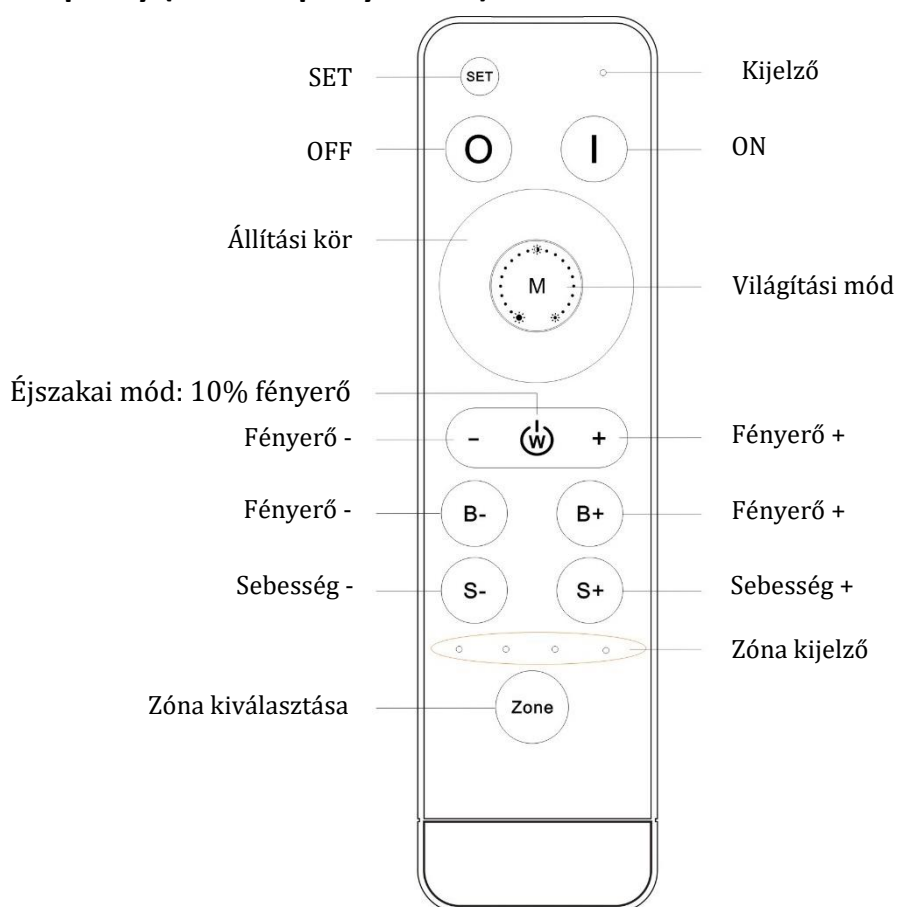

Gomb	Leírás
SET	Üzemen kívül
ON	Bekapcsolja a világítást
OFF	Kikapcsolja a világítást
Állítási kör	Fényhőmérséklet beállítás: 100% hidegtől 100% meleg fehérig
Világítási mód	4 dinamikus mód: teljes villogás, változó villogás, 2 x folyamatos átmenet
Éjszakai mód	Csökkenti a fényerőt 10 %-ra
-	Fényerő csökkentés: 5 szint (10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %)
+	Fényerő növelés: 5 szint (10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 100 %)
B-	Fényerő csökkentés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
B+	Fényerő növelés: 1024 szint. Tartva gyors átmenet
S-	Dinamikus mód lassítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
S+	Dinamikus mód gyorsítása: 100 szint. Tartva gyors átmenet
Zone	Zóna kiválasztása. Tartva 2 másodperci aktiválja az összes zónát

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő DIP-kapcsoló beállításokat választotta ki a vezérlőn a megfelelő működés érdekében.

“all-control” rendszer

Az "all-control" rendszer lehetővé teszi a különböző típusú LED szalagokkal rendelkező egységek csatlakoztatását és az egyes zónák megfelelő vezérlő rendszerrel történő vezérlését. Így lehet választani a monokróm és az RGB (és más típusú) LED szalagok egy vezérlővel történő vezérlése között. Minden típusú LED szalagnak külön vezérlőegységgel kell rendelkeznie. Az összes gomb funkciója aktív, az egyes zónák hatása az adott vezérlőegység beállításaitól függ.

Párosítás RF kóddal

A vezérlőegység csak a párosított távirányítóval lesz vezérelve

Lépés	Művelet	Leírás
1	Csatlakoztassa a vezérlőegységet a tápellátáshoz	1 Sükséges a kód törlése, amennyiben a vezérlő már párosítva volt. 2 A csoportos működés csak akkor lehetséges, ha minden egység a távirányító hatókörén belül van.
2	Válasszon egy zónát	A kiválasztott zónát a kijelző mutatja
3	Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító "ON" gombját 5 másodpercig. A párosítást egy gyorsan villogó fény jelzi	A párosítás 60 másodperc elteltével vagy bármely gomb megnyomásával véget ér
4	Ha a párosítás sikeres, a kijelző 3x felvillan	A párosítás sikeres volt

Kód törlése

A vevőkód eredeti értéke törlődik, és visszaáll a gyári állapotba. Ezután bármilyen kompatibilis távirányítóval vezérelhető, új kóddal is párosítható.

Lépés	Művelet	Leírás
1	Csatlakoztassa a vezérlőegységet a tápellátáshoz	1. A törlést a vevő bekapcsolását követő 1 percen belül be kell fejezni. 2. A csoportos működés csak akkor lehetséges, ha minden egység a távirányító hatókörén belül van.
2	Nyomja meg és tartsa lenyomva az "OFF" gombot a vezérlőn 5 másodpercig. A távirányítón lévő jelzőfény gyorsan villog, jelezve a kódtörlési módot. Nincs szükség a zóna kiválasztására.	1. Az üzemmód 60 másodperc elteltével, vagy bármely gomb megnyomásával véget ér. 2. Ha az eredeti távirányító elveszett, az új távirányító használható a műveletek törlésére.
3	A párosítás sikeres törlése után a jelzőfény 3x felvillan	A párosítás sikeresen törölve

Kódtanulási művelet a távirányítók között

A rendszerkód értékek egységesítésére vagy egy új távirányító másolására használható. Mivel minden távirányítónak saját egyedi rádiófrekvenciás kódja van a kiszállítás időpontjában, ezért ha egy rendszerben több távirányító is van, akkor az egyiket ki kell választani masternek, a többi távirányítónak pedig az RF kódját kell másolnia.

1. **Fő távirányító:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az „ON” gombot 5 másodpercig. A távirányítón lévő jelzőfény gyorsan villog, jelezve, hogy a párosítási kód átviteli állapotába lépett.
2. **Új távirányító:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mode" gombot 5 másodpercig, a jelzőfény 100%-ról fokozatosan teljesen kialszik, ami azt jelenti, hogy kódtanulási állapotba lépett.

A kód sikeres betanulása után az új távirányító jelzőfénye háromszor felvillan.

Az RF kód távoli betanulása a vezérlőegységről

Az új távirányító egyedi kódot tud másolni az egyik használt vezérlőegységnek megfelelően. Ez használható például egy másik elveszett vezérlő cseréjekor.

1. Kapcsolja le a vezérlőt a tápellátásról
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mode" gombot a távirányítón 5 másodpercig, amíg a jelzőfény ki nem alszik.
3. Kapcsolja be a vezérlőt. A kód sikeres megtanulása után a távirányító ki-jelzője háromszor felvillan. Ezt csak egyszer kell megtenni, nem szükséges megismételni az egyes zónákban.

Megjegyzés: A vezérlőegység és az új távirányító közötti távolság ne legyen több mint 2 méter.

Gyári beállítás (visszaállítja az eredeti gyártási kódot)

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mode" gombot 20 másodpercig, amíg a vezérlő jelzőfénye teljes világításból a leállításon át vissza nem vált teljes világításra.

Nyomja meg az "OFF" gombot a művelet megerősítéséhez és befejezéséhez. A távirányítón lévő jelzőfény háromszor felvillan.

A távirányító tartozékai

A csomag tartalmaz egy tartót, 3M kétoldalas ragasztószalagot, 2 db csavart és 2 db tiplit. A tartó kétféleképpen szerelhető fel:

- 1) Csavarok és tiplik használata (alkalmas egyenetlen felületekre, falakra)
- 2) 3M ragasztószalaggal, sík felületekre is alkalmas



Figyelmeztetés

- Ez a bútorba szerelt termék hosszabítóként használható az elektromos berendezések tápellátására.
- A CE jelölés együtt a megfelelőségi nyilatkozattal bizonyítja, hogy a termék megfelel az Európai unió előírásainak
- Az alább felsorolt szabályok és javaslatok teljes mértékben megfelelnek az érvényes biztonsági előírásoknak. Azért javasoljuk, hogy mindenki szigorúan tartsa be a biztonsági előírásokat és a saját országára vonatkozó előírásait a termék szerelése és karbantartása során.
- A gyártó nem vállal semmi felelőséget az esetleges károkért olyan használat során, amelyek olyan körülmények között jönnek létre, amelyek nincsenek feltüntetve ebben a használati utasításba, főleg a nem megfelelő szereléssel és a figyelmeztetések hanyagolása során keletkeznek.
- A gyártó továbbá nem vállal felelőséget a termék működésére, miután a termék megsérült, szennyeződött, vagy nem eredeti alkatrészek cseréjére került sor.
- A terméket semmilyen módon ne szedje szét és ne módosítsa, mert ez a garancia elvesztéséhez vezet.
- A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózatról. A tisztítást puha száraz, vagy enyhén nedves ronggyal végezze el. Ne használjon agresszív és rozsdásodást okozó vegyszereket és dörzsiket vagy dörzsi szivacsokat.
- A gyereket csak felnőtt személy jelenlétében használhatja a terméket.
- A tápellátó kávelt nevezesse durva vagy éles felületeken, vagy olyan helyen ahol megsérülhet.
- A terméket kizárólag száraz beltérben vagy az időjárási viszonyok elül védett területen (eső, napsütés, por stb.) használja és tárolja.
- Kültéri használatra nem alkalmas a készülék.



WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai.

A használt elektromos berendezések és akkumulátorok nem tartoznak a kommunális hulladék közé, azokat megfelelően újra kell hasznosítani.

A szakszerűtlen ártalmatlanítás károsíthatja a környezetet!

Beszállító:

Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic



Instructions download: CZ + EN + SK+ PL + HU



https://www.demos24plus.com/content/wysiwyg/cz/Odkazy/STRONG/Manual_RFBT10.pdf