




467120 StrongLumio távirányító, forgó gomb, DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT - 1 zóna

Műszaki paraméterek


Üzemi hőmérséklet:	0~40°C
Tápellátás:	3V (AAA*2)
Külső méret:	Φ60*35mm
Tömeg:	80g
RF frekvencia:	2.4GHz
Távhatóság:	≤30m

Vezérlés

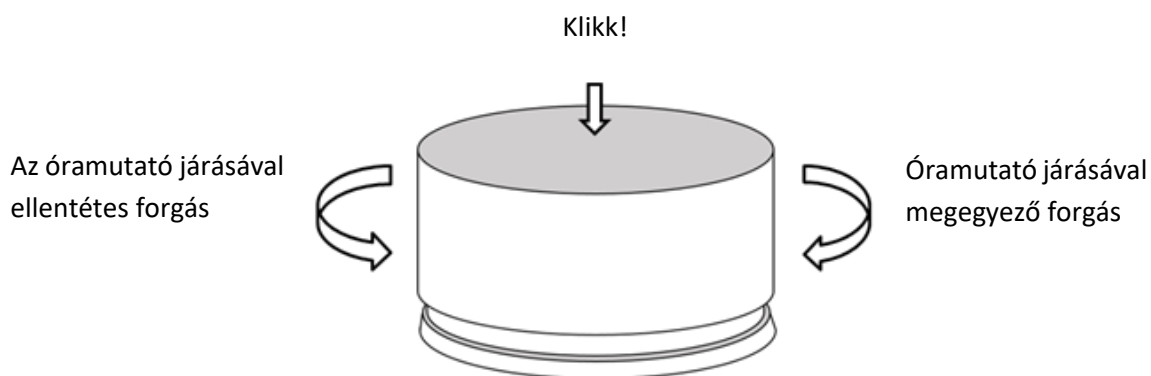

Kijelző
Az aktuális módtól
függően világít vagy
villog

Párosítás gomb
Hosszan nyomva (5 mp)

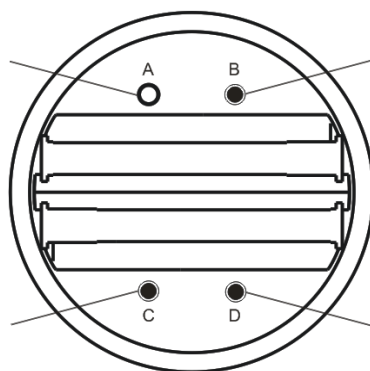

Tanulási gomb
Hosszan nyomva (5 mp)

Törlés gomb
Hosszan nyomva (5 mp)

A vezetékek nélküli vezérlés kódjának beállítása

Az egységek és távirányítók száma egy hálózatban korlátlan. A 2,4 GHz-es intelligens rendszer egyedi RF-t használ a kommunikációhoz, és minden egység és minden vezérlő csak egy kódot tud megjegyezni, amelyet a kezdeti programozás során rögzítettek. Az előző törlése után új RF kód állítható be.

A kód beállítása után a vezérlőegység csak ugyanazzal a vezérlőkészlettel tud kommunikálni.

Lépés	Művelet	Leírás
1	Csatlakoztassa a világítási rendszert a hálózathoz	- Ha egy kódot már korábban beállított a vevőegységhez, először törölni kell azt. - A csoport művelet a távirányító hatótávolságán belül végezhető. - Kérjük, ne felejtse el kikapcsolni a többi kódolatlan zónát, különben párosítják őket.
2	Nyomja meg és tartsa lenyomva a „C” gombot a távirányítón 5 másodpercig	A távirányító jelzőfénye gyorsan felvillan, a jelzőfény 3-szor felvillan és visszatér a kezdeti állapotba, ez azt jelenti, hogy a kódolás sikeresen befejeződött.
3	Nyomja meg bármelyik gombot a párosítás befejezéséhez	A párosítási mód 60 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol

Funkciók

LED típus	ON/OFF	Fényerő	Fény hőmérséklet (CCT) / Színváltás (RGB/RGBW)	Mód	Mód - funkció
Fehér	Rövid Klikk!	Tekerés		2x gyors rövid Klikk!	Villogás: Ugrás / Folyamatos váltás
CCT	Rövid Klikk!	Tekerés	Klikk! -> benyomva + tekerés	2x gyors rövid Klikk!	Hőmérséklet váltás: Ugrás / Folyamatos váltás
RGB	Rövid Klikk!	Tekerés	Klikk! -> benyomva + tekerés	2x gyors rövid Klikk!	Szín váltás: Ugrás / Folyamatos váltás
RGBW	Rövid Klikk!	Tekerés	Klikk! -> benyomva + tekerés	2x gyors rövid Klikk!	Szín váltás: Ugrás / Folyamatos váltás

Művelet a kód törléséhez

A vevőkód eredeti értéke törlődik, és visszaáll a gyári állapotba. Ezután bármilyen kompatibilis távirányítóval vezérelhető, új kóddal is párosítható.

Lépés	Művelet	Leírás
1	Csatlakoztassa a világtá- tási rendszert a hálózathoz	1. A törlést a vezérlőegység bekapcsolását követő 1 percen belül be kell fejezni. 2. A csoportos művelet a távirányító hatótávolságán belül végezhető.
2	Nyomja meg és tartsa lenyomva a „D” gombot a vezérlőn 5 másodpercig	1. A távirányítón a jelzőfény gyorsan villog, a vevőn 3-szor villog és visszatér a kezdeti állapotba, ez azt jelenti, hogy a törlés sikeresen befejeződött 2. Ha az eredeti távirányító elveszett, az új távirányító használható a műveletek törlésére.
3	Nyomja meg bármelyik gombot a művelet befejezéséhez	A párosítási mód 60 másodperc elteltével automatikusan kilép

Operace učení kódu mezi dálkovými ovladači

A rendszerkód értékek egyesítésére vagy egy új távirányító másolására használható.

Mivel minden távirányítónak saját egyedi rádiófrekvenciás kódja van a kiszállítás időpontjában, ezért ha egy rendszerben több távirányító is van, akkor az egyiket ki kell választani masternek, a többi távirányítónak pedig az RF kódját kell másolnia.

1. **Fő távirányító:** Tartsa lenyomva a „C” gombot 5 másodpercig. A távirányítón lévő jelzőfény gyorsan villog, jelezve, hogy a párosítási kód átviteli állapotába lépett.
2. **Új távirányító:** Tartsa lenyomva a "B" gombot 5 másodpercig, a jelzőfény 100%-ról fokozatosan teljesen kialszik, ami azt jelenti, hogy kódtanulási állapotba lépett.

A kód sikeres betanulása után az új távirányító jelzőfénye háromszor felvillan.

Az RF kód távoli betanulása a vezérlőegységről

1. Kapcsolja ki a vezérlőegységet.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „B” gombot 5 másodpercig, amíg a távirányító jelzőfénye ki nem alszik.
3. Kapcsolja be a vevőegységeket. A kód sikeres betanulása után a távirányító lámpája háromszor felvillan.

Megjegyzés: A vevőegységek és a távirányítók közötti távolságnak 2 méternél kisebbnek kell lennie.

A távirányító visszaállítása a gyári beállításokra

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "B" gombot 20 másodpercig, amíg a távirányító visszajelzője 100% - kikapcsolás - 100% állapotba nem kerül.
2. Nyomja meg a "D" gombot a művelet megerősítéséhez és befejezéséhez. Sikeres művelet után a távirányító kijelzője háromszor felvillan.



Figyelmeztetés

- Ez a bútorba szerelt termék hosszabítóként használható az elektromos berendezések tápellátására.
- A CE jelölés együtt a megfelelőségi nyilatkozattal bizonyítja, hogy a termék megfelel az Európai unió előírásainak
- Az alább felsorolt szabályok és javaslatok teljes mértékben megfelelnek az érvényes biztonsági előírásoknak. Azért javasoljuk, hogy mindenki szigorújan tartsa be a biztonsági előírásokat és a saját országára vonatkozó előírásait a termék szerelése és karbantartása során.
- A gyártó nem vállal semmi felelőséget az esetleges károkért olyan használat során, amelyek olyan körülmények között jönnek létre, amelyek nincsenek feltüntetve ebben a használati utasításba, főleg a nem megfelelő szereléssel és a figyelmeztetések hanyagolása során keletkeznek.
- A gyártó továbbá nem vállal felelőséget a termék működésére, miután a termék megsérült, szennyeződött, vagy nem eredeti alkatrészek cseréjére került sor.
- A terméket semmilyen módon ne szedje szét és ne módosítsa, mert ez a garancia elvesztéséhez vezet.
- A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózatról. A tisztítást puha száraz, vagy enyhén nedves ronggyal végezze el. Ne használjon agresszív és rozsdásodást okozó vegyszereket és dörzsiket vagy dörzsi szivacsokat.
- A gyereket csak felnőtt személy jelenlétében használhatják a terméket.
- A tápellátó kávelt nevezesse durva vagy éles felületeken, vagy olyan helyen ahol megsérülhet.
- A terméket kizárólag száraz beltérben vagy az időjárási viszonyok elül védett területen (eső, napsütés, por stb.) használja és tárolja.
- Kültéri használatra nem alkalmas a készülék.



WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai.

A használt elektromos berendezések és akkumulátorok nem tartoznak a kommunális hulladék közé, azokat megfelelően újra kell hasznosítani. A szakszerűtlen ártalmatlanítás károsíthatja a környezetet!

Beszállító:

Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic



Czech Republic Instructions download: CZ + EN + SK+ PL + HU

https://www.demos24plus.com/content/wysiwyg/cz/Odkazy/STRONG/Manual_RFBT15.pdf