









StrongLine Dornio - (540950) egy síkban futó tolóajtók vasalata – szerelési útmutató

tartozékok	db	tartozékok	db
felső sín 	1	alsó sín 	1
felső görgő, középső állító 	2	felső görgő, oldalsó állító 	2
alsó görgő, középső állító 	2	alsó görgő, oldalsó állító 	2
15–8 szerelőkulcs 	1	távtartó alátét($\phi 20 \times 2$) 	4
oldalsó rugó 	2	8–8 racsni kulcs 	1
szerelési sablon 	1	4 mm-es hosszabbított imbuszkulcs 	1

Specifikáció

korpusz belső szélessége	sínhossz rövidítési tartomány	Megjegyzés
2050mm	1650mm~2050mm	a sín a megadott tartományon belül szabadon rövidíthető
2450mm	2050mm~2450mm	a sín a megadott tartományon belül szabadon rövidíthető
2850mm	2450mm~2850mm	a sín a megadott tartományon belül szabadon rövidíthető
1650mm	1350mm~1650mm	a sín a megadott tartományon belül szabadon rövidíthető


2. szerelés (ajtó vastagsága a fogantyúval együtt ≤ 45 mm)

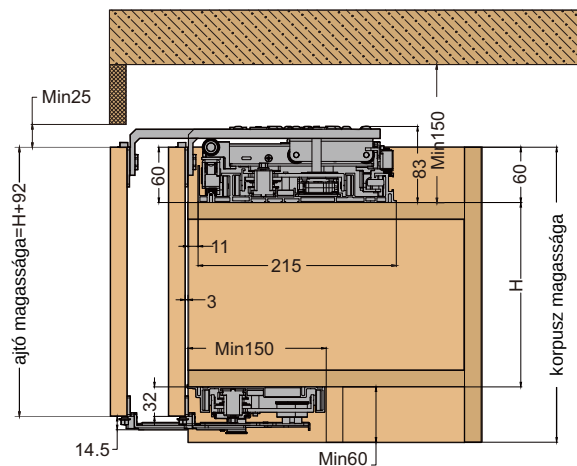

3. ajtó paraméterek

3.1 Ráütődő ajtó változat


kétajtós:

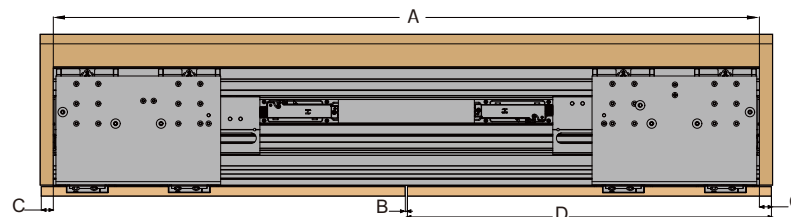

A = szekrény belső szélessége
B = ajtók közötti hézag (≥ 4 mm)

C = korpusz oldallapjának szélessége (≤ 25 mm)
D = ajtó szélessége = $(A + 2C - B) / 2$

négyajtós:

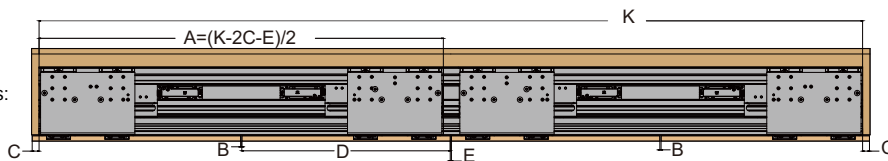


A = szabványos belső szélesség
B = két ajtó közötti hézag (≥ 4 mm)

C = oldallap szélessége (≤ 25 mm)
D = ajtó szélessége = $(K + 2C - 2B - E) / 4$


E = két középső ajtó közötti hézag (ha nem nyílnak egyszerre – $E \geq 3$ mm; ha egyszerre nyílnak – $E \geq 6$ mm)
K = szekrény belső szélessége

3.2 betét ajtós változat



kétajtós:

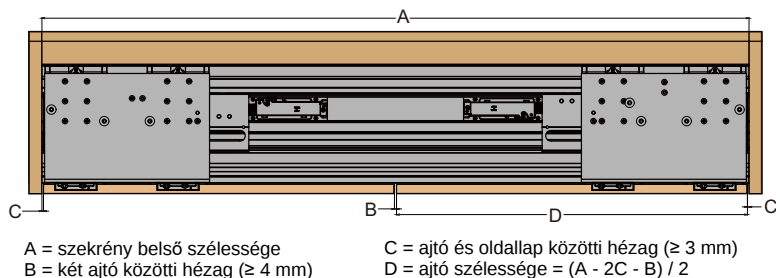

négyajtós:

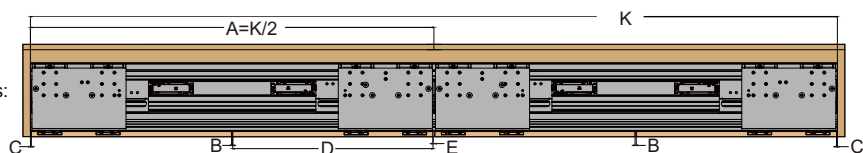


4. figyelemztetés

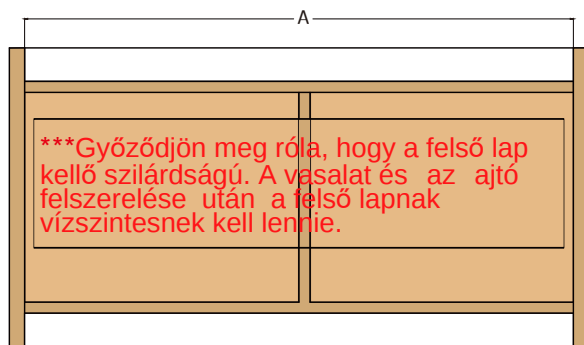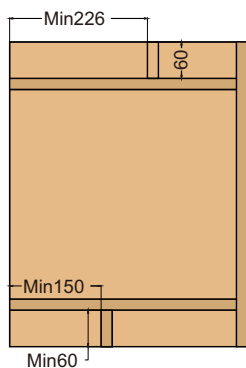


5. szerelés

Specifikáció	2050	2450	2850	1650
L	270	370	470	195


bal ajtó

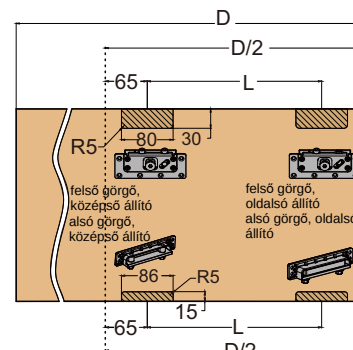


jobb ajtó


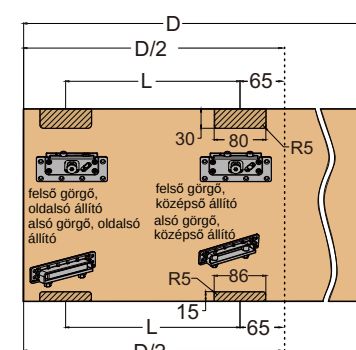


6. rövidíthető sín (a sín bármelyik oldala rövidíthető)

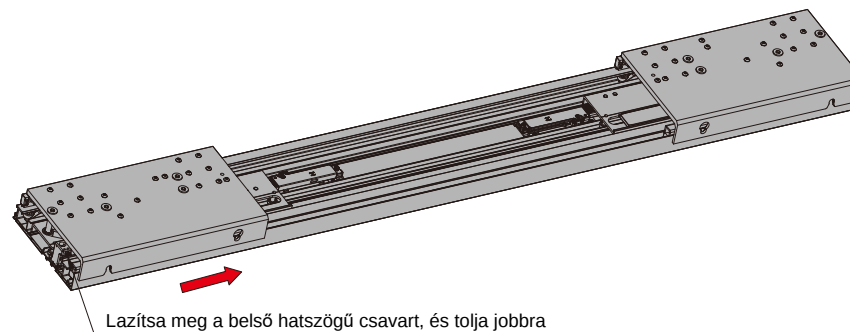


felső sín

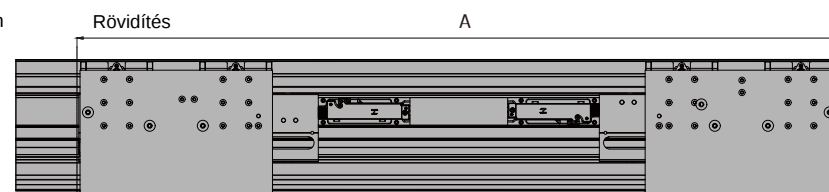

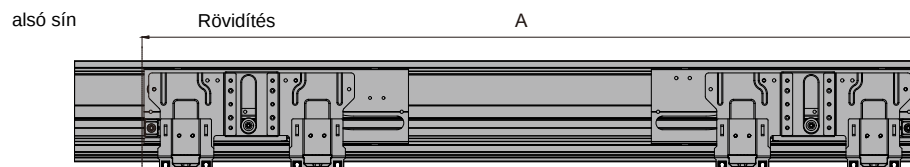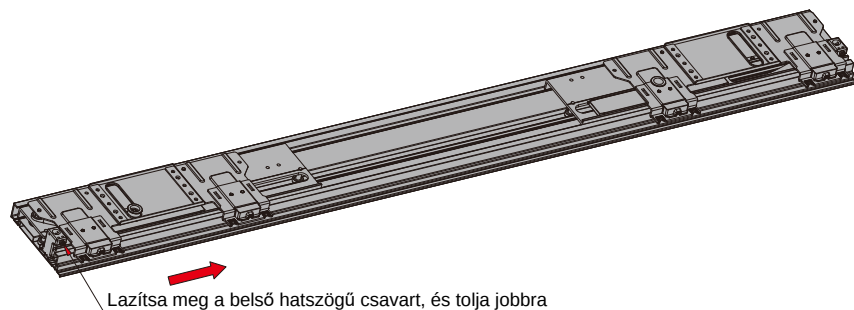


7. felső és alsó sín felszerelése

1. szerelési mód


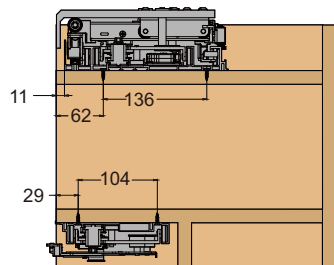


2. szerelési mód

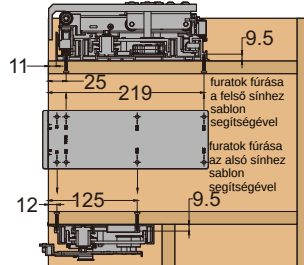


8. ajtók felszerelése (bal és jobb ajtók esetén azonos módon)

8.1 az ajtó megemlése és beakasztása a nyílásokba 8.2 a csavarokat kulccsal meghúzni (nem teljesen szorosra)

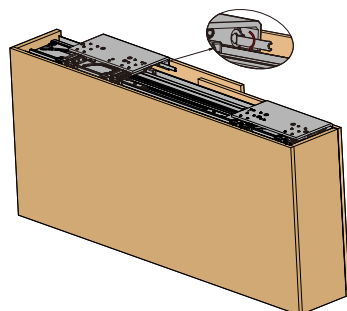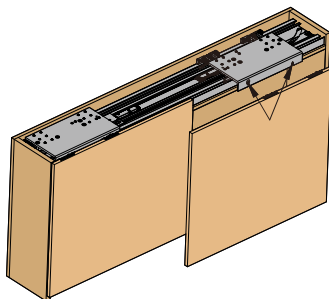


9. ajtómagasság beállítása (bal és jobb ajtó esetén azonos módon)

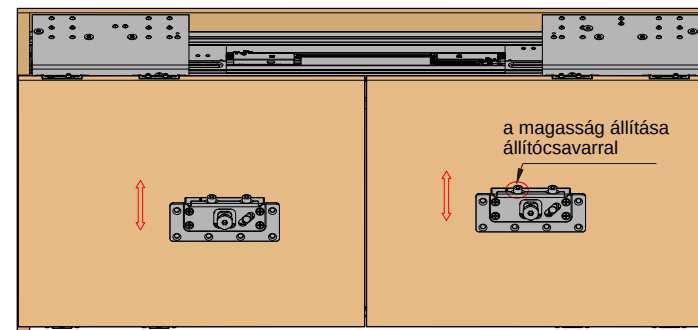


10. hézag beállítása az ajtók között (bal és jobb ajtó esetén azonos módon)


10.1 Lazítsa meg a belső hatszögű csavart, állítsa az ajtót a megfelelő helyzetbe, majd húzza meg ismét a csavart

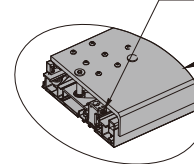

a hézag beállítása után a csavarokat azonos módon meghúzni, mint a 8. lépésnél

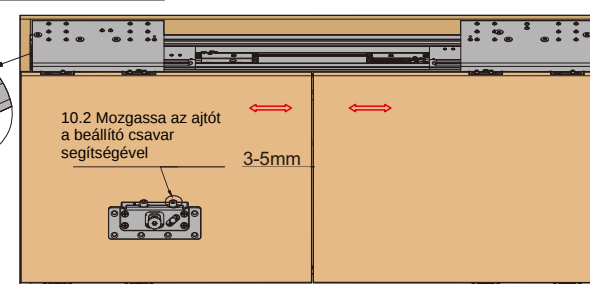


11. alsó görgő felszerelése

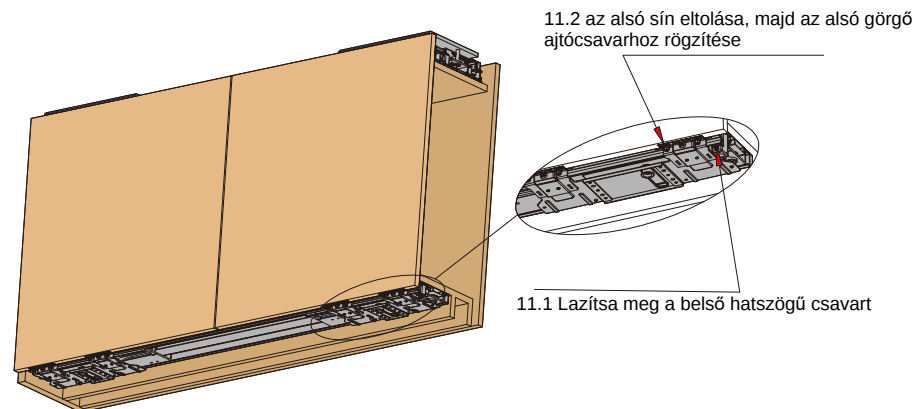


11.1 Lazítsa meg a belső hatszögű csavart

12. hézag beállítása az ajtó és a korpusz között, hogy az ajtók egy szintben legyenek

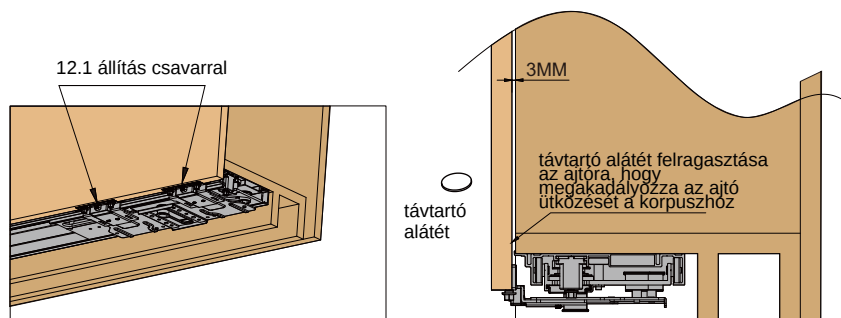


12.2 az ajtó behúzása és az alsó görgő rögzítése

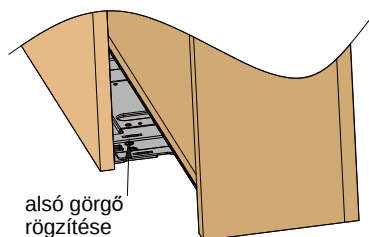


13. csillapító pozíciójának beállítása

13.1 csillapító rögzítése

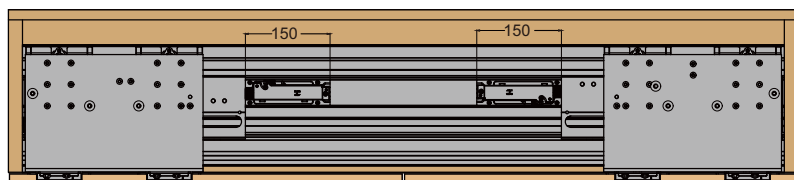

13.2 az ajtó kinyitása és ellenőrzés, hogy teljesen kinyílik-e

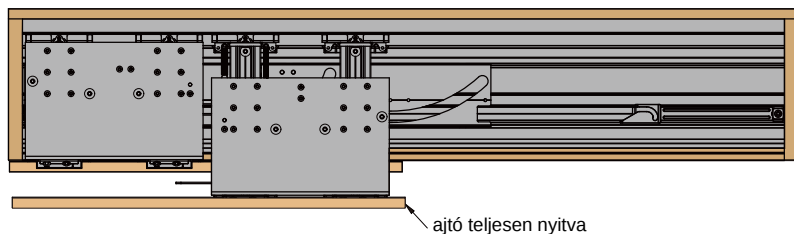

14. az ajtó súlyától függően a rugó előfeszítésének növelése vagy csökkentése

