



**Berechnung Beschlagstiefe**

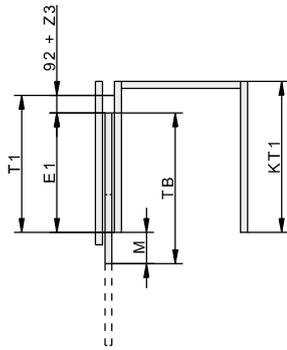


	mm
T1	$\geq 414$

	mm
T1	$TB + 92 + Z3 - M$
E1	$TB - M$
M	$\geq S + 3$ $\leq TB - 320$

Türe bündig mit Aussenseite

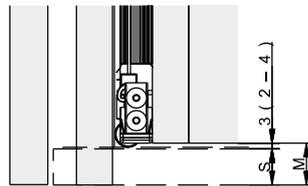

Türe vorstehend

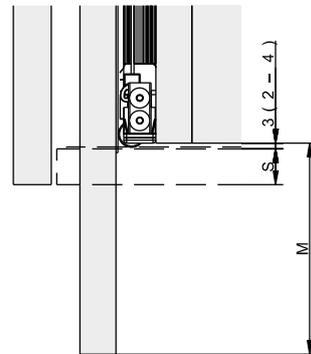

**Anleitungen**

Montage →

Justierung →

Connector →

**Videos**

Montage →

Justierung →

Connector →

**Zubehör**

– Ausrichtbeschlag ab Seite 258

**Planung/Ausführung**

Konfigurieren Sie mit nur wenigen Klicks auf [www.hawa.com/konfigurator](http://www.hawa.com/konfigurator)

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf [www.hawa.com](http://www.hawa.com).