


StrongLine Barnio vasalat toló összecsukható beltéri ajtókhöz


Szerelési Útmutató

Egyszárnyú ajtó vasalatkészlet tartalma

Megnevezés	Kép	Mennyiség
Görgő		2
Sín		1
Állítható távtartó gyűrű		3
Alsó forgócsap és a falhoz rögzítő vasalat		1
Facsavar		3
Alátét		3
Ajtóközi pánt csavarokkal		3
Biztosító csavar az ajtó kiesése ellen		1

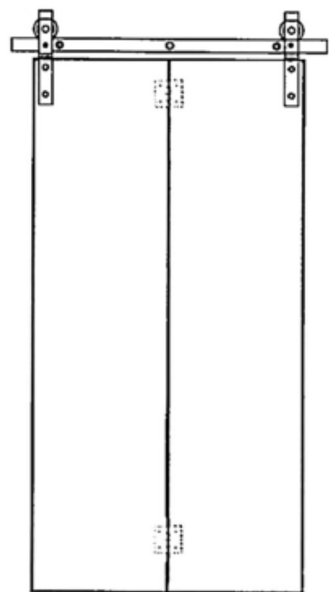


egyszárny

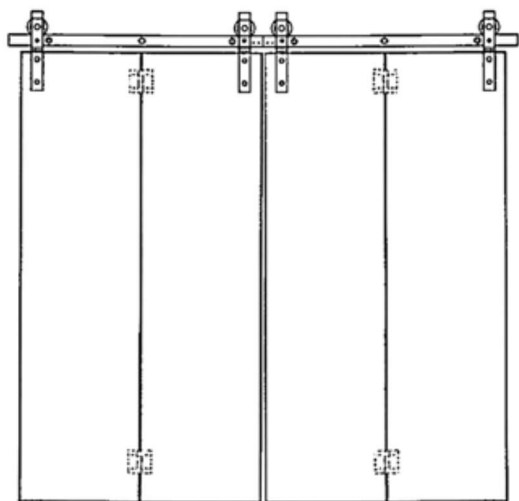

kétszárny

Kétszárnyú ajtó vasalatkészlet tartalma

Megnevezés	Kép	Mennyiség
Görgő		4
Sín		1
Állítható távtartó gyűrű		6
Alsó forgócsap és a falhoz rögzítő vasalat		2
Facsavar		6
Alátét		6
Ajtóközi pánt csavarokkal		6
Biztosító csavar az ajtó kiesése ellen		2

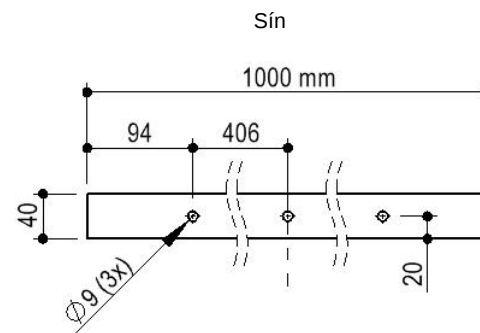

Szükséges szerszámok


Ceruza




Vízszintező



PH csavarhúzó



Fúrósár -
ø10mm falhoz
ø6mm fához




Villáskulcs



Mérőszalag



Fúrógép

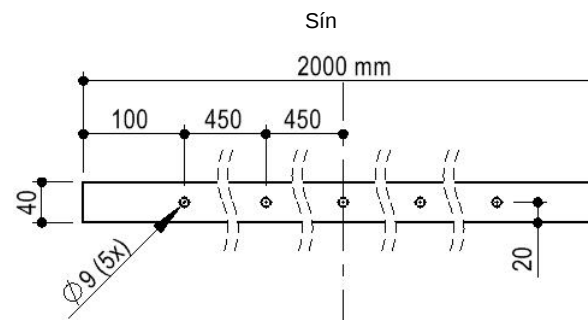

Felső sín előkészítése és felszerelése



01 Húzza meg a vonalat a vezetősínhez, majd fúrja ki a furatokat.

A furatok magassága a padlótól +62 mm

Megjegyzés: Betonfal: Furatok fúrása $\varnothing 10$ mm-es fúróval.

Fa fal: Furatok fúrása $\varnothing 6$ mm-es fúróval.


A vízmérték lehetővé teszi a vezetősín vízszintesre állítását.

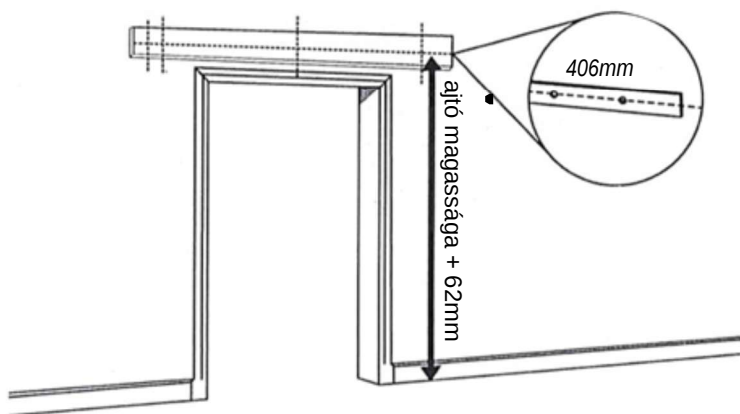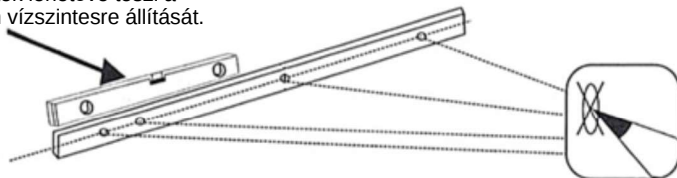

02

Sín felszerelése

Beépítés betonfalba

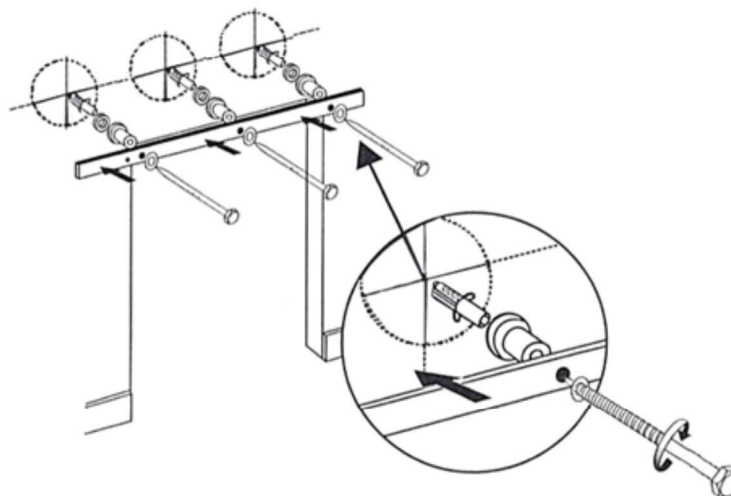

03

Pántok felszerelése az ajtók hátoldalára

- Helyezze az összekapcsolni kívánt ajtókat elülső oldallal lefelé egy sík felületre.
- Az ajtókat illessze egymáshoz 1 mm-es hézaggal.
- A pántokat kb. 254–304 mm-re helyezze az ajtó felső és alsó élétől.
- A pánt csapját párhuzamosan és pontosan az ajtók közötti hézag fölé igazítsa.
- A pántokat a mellékelt sülyesztett fejű csavarokkal rögzítse.

Ajtók előkészítése




04

Görgők felszerelése az ajtókra

Szerelje fel a pántokat az alábbi ábrákon megadott méretek szerint. Az ajtó maximális vastagsága 45 mm. Szükség esetén használjon alátéteket a csavarokhoz, vagy rövidítse le a csavarokat az ajtó vastagságának megfelelő hosszúságra.

Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy a csavarfuratos pántok a megfelelő helyzetben vannak felszerelve.

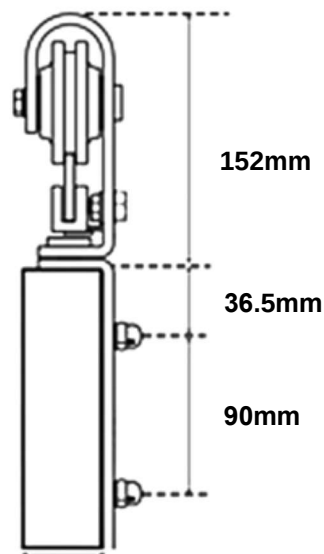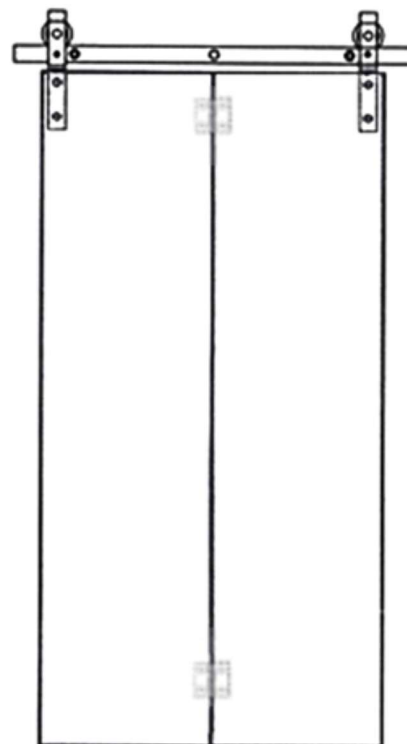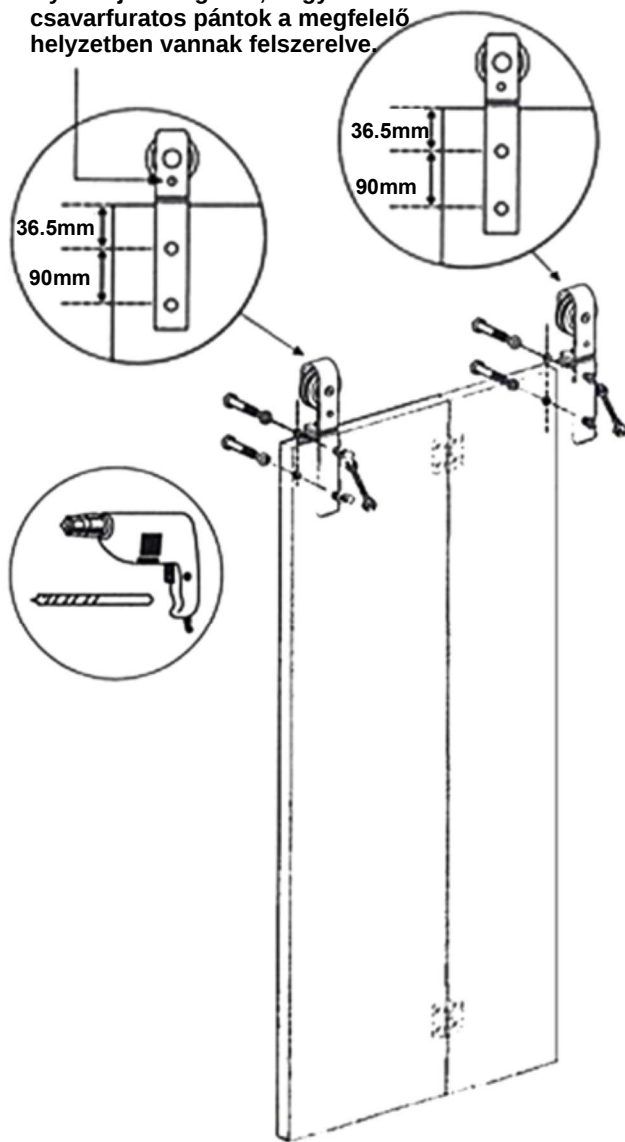


30-45mm

05

Kétszárnyú ajtók felakasztása és pozicionálása

Szerelje fel az ajtók kiesésgátlóit.

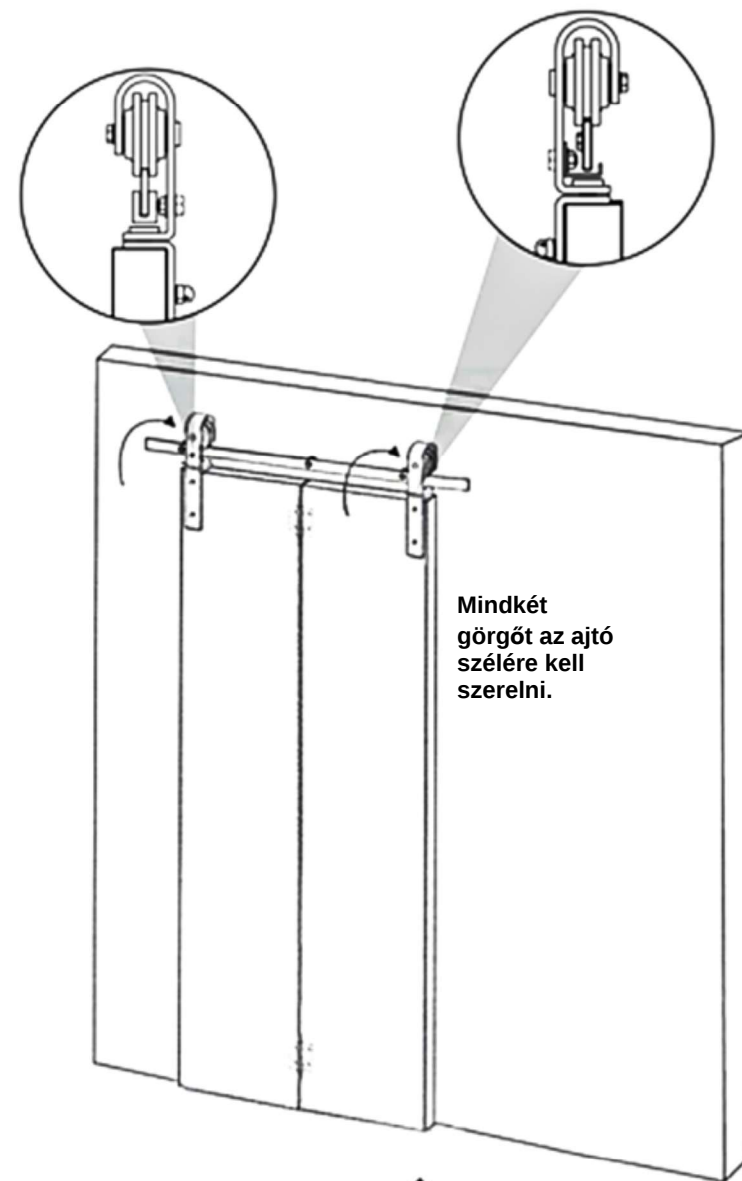


Kétszárnyú ajtók



Négyszárnyú ajtók felakasztása és pozicionálása

Szerelje fel az ajtók kiesésgátlóit.

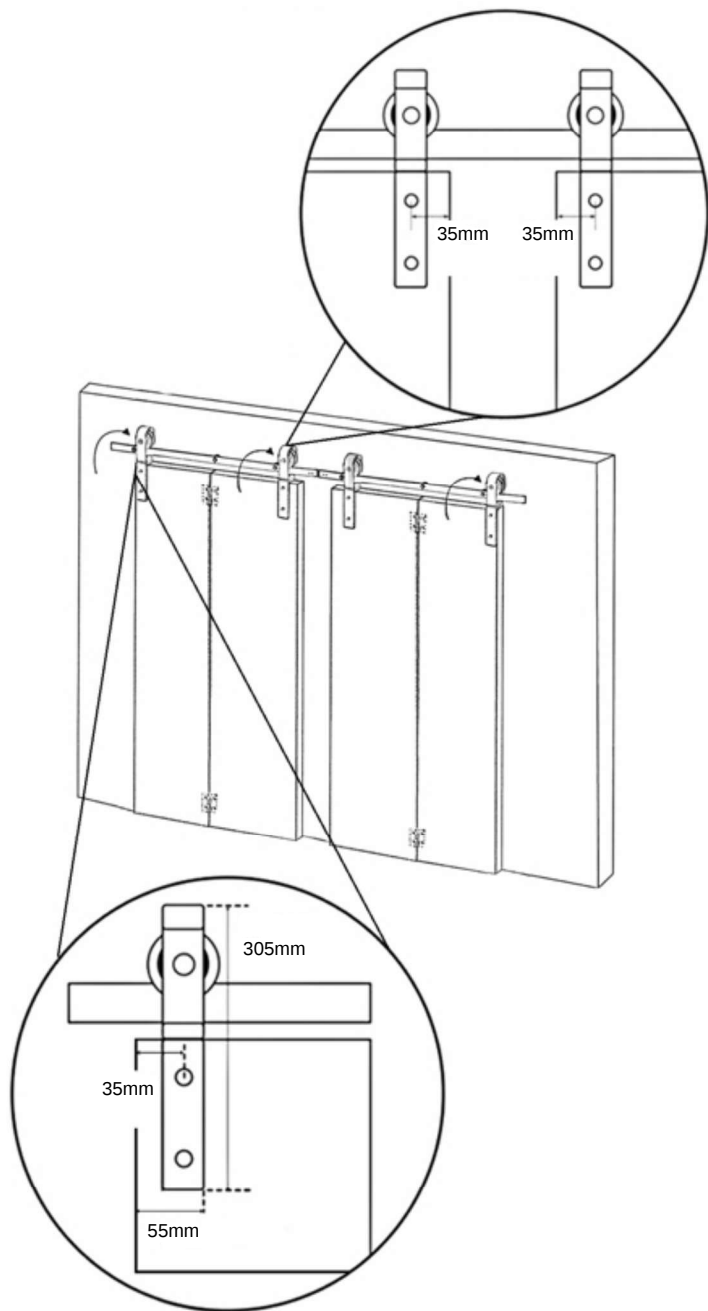

06 Az alsó csap és a falhoz rögzítő vasalat szerelése

Ceruzával jelölje be az ajtó alján a furatok helyét az alábbi ábra méretei szerint.

Megjegyzés: Az alsó forgócsapot és a konzolt a felső csatlakozólemez közepével kell egyvonalba helyezni, amely a rögzített görgővel van használatban.

