



Szerelési útmutató StrongLine Turnio - (538058) összecsukható tolóajtó rendszer alsó vezetéssel

Tartozékok

Tartozék megnevezése		Mennyiség	Tartozék megnevezése		Mennyiség
Görgők és pántok oldalsó felcsukódó ajtókhoz		1	Műanyag ajtóközi pánt		2
Ütköző		1	Sablon		1
Felső görgő		1	ST4×16 facsavar		30
Ráútódó oldalsó pánt		2	Felső vezetés		

Szerelés

Ráútódó ajtórendszer
Faajtókhoz való felhasználás
Kétszárnyú harmonikaajtó vázlat

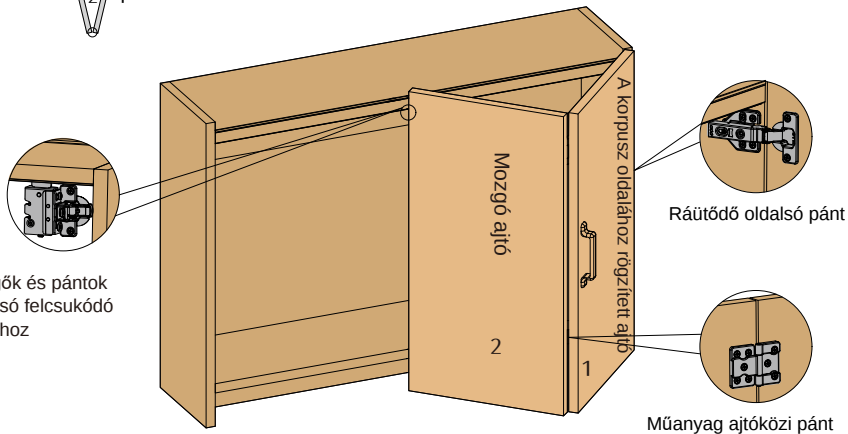


1. Korpusz mérete

Ajtó mérete:

Kétszárnyú harmonikaajtó: szélesség ≤ 500 mm, magasság ≤ 1200 mm, vastagság 18–25 mm.

Teljesítmény: Kétszárnyú harmonikaajtó: ≤ 15 kg szárnyanként.

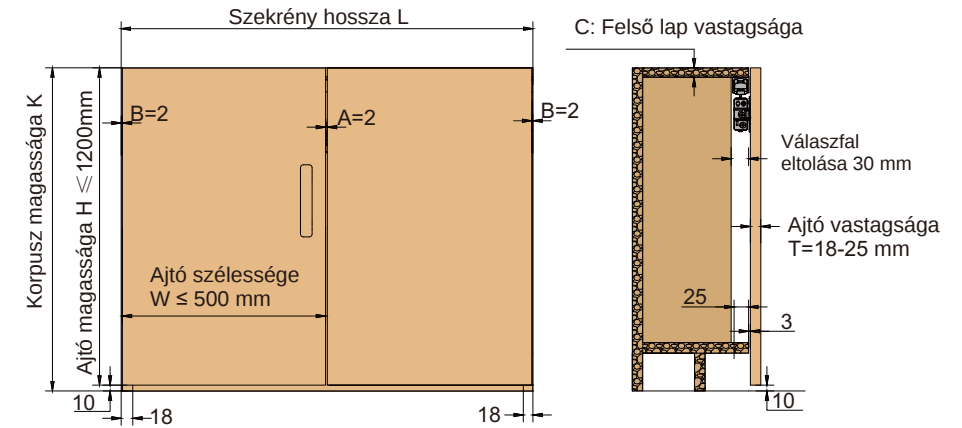

2. Furatméretek



A: Hagyjon 2 mm rést a műanyag köztes pánt szereléséhez

B: Hagyjon 2 mm rést a szekrény oldallapja és az ajtó széle között.

$$\text{Ajtó szélessége: } W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2 \cdot 2)}{\text{Mennyiség } 2}, W \leq 500 \text{ mm}$$

Ajtó magassága: $H = K - 10, H \leq 1200 \text{ mm}$


Középső válaszlap helye min. 30 mm

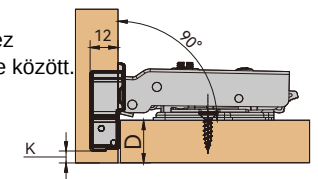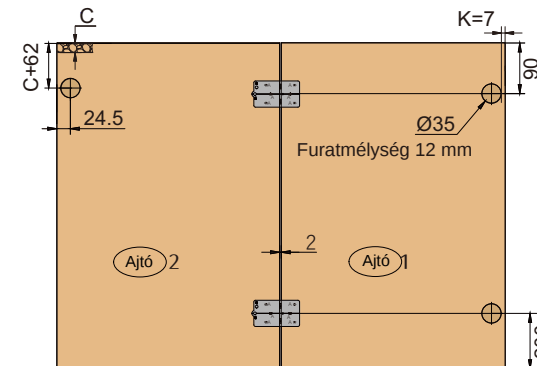

Átfedés számítási táblázat

K	3	4	5	6	7	8
D	17	18	19	20	21	22


C: Felső lap vastagsága
⊕: Zsanérfészek átmérője 35 mm, mélysége 12 mm
•: Előfúrás az ajtóközi zsanérokhoz (A furatok a sablonnak megfelelően)

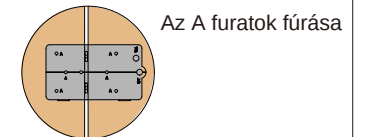


Szerelési lépések

1. Szerelje fel a vezetősínt és a kapcsolódó tartozékokat. Rögzítse a pánttalplemezt a korpusz oldalára. Szerelje fel a felső vezetést: helyezze be a görgőt és az ütközőt a sínbe, majd rögzítse a sínt csavarokkal.

Megjegyzés: A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a sín belső felülete tiszta és szennyeződésmentes. Ellenőrizze, hogy a kocsik nincsenek-e sérülve vagy karcolódva, és hogy szabadon mozognak-e. Az ütköző iránya egyezzen meg az ajtó nyitásának irányával.

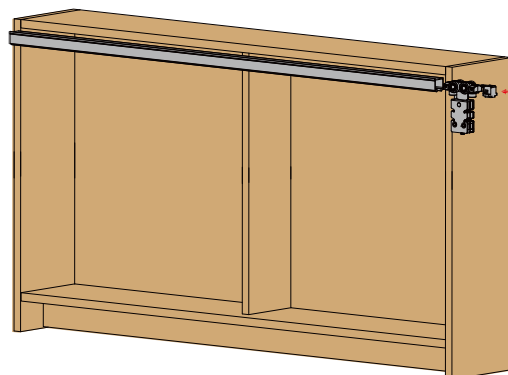


Szerelje fel a pánttalpakat.

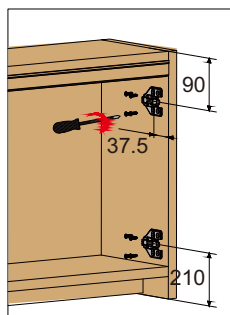


2. Szerelje fel a ráütődő pántokat, a műanyag pántokat és a vezetősíneket az alábbi utasítások és a fent megadott szerelési paraméterek szerint.

Ügyeljen az ajtóköz pántok helyes szerelési irányára.
A három furatos oldal a korpuszhoz rögzített fix ajtószárnyon van.

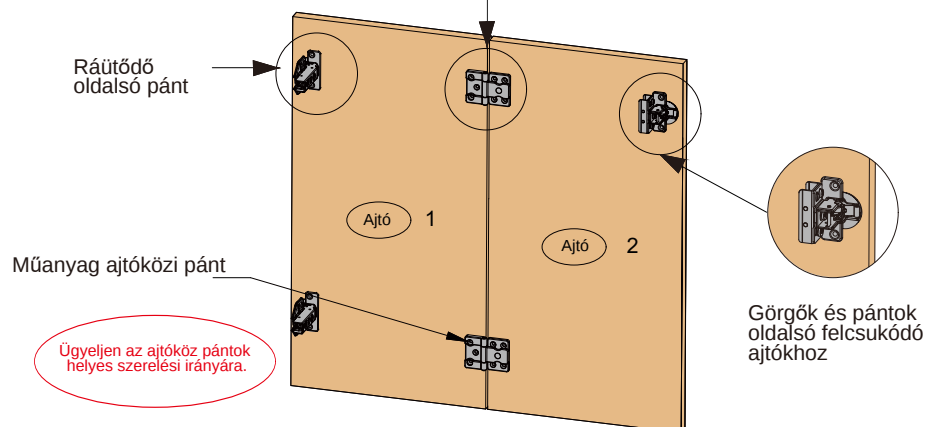

3. Akassza fel az ajtót

3.1 Szerelje fel a pántokat az ajtóra a korpuszsal való csatlakoztatáshoz. Igazítsa a pántot a pánttalphoz, és nyomja rá a lenti ábra szerint. A pántok ráütődő (clip-on) pántok, az 1. ajtó rögzítésére szolgálnak.

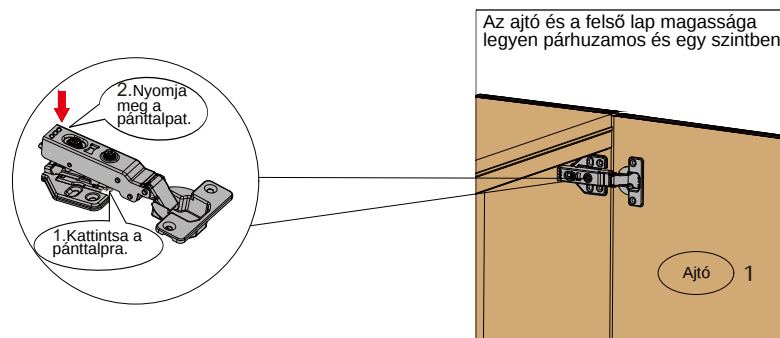


3.2 Akassza a 2. ajtó pántjait a görgős függesztő elemre.

Enyhén emelje meg az ajtót a könnyebb szerelés érdekében.


A felszerelés után húzza meg az alsó csavarokat az óramutató járásával ellentétesen.

Ahogy az alábbi ábra mutatja:

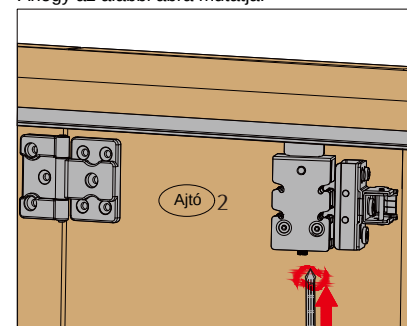


3.4 Ajtó beállítása:

Balra-jobbra állítás az ajtó és az oldallap átfedéséhez.

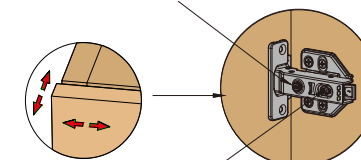

Előre-hátra állítás az ajtó és a korpusz közötti rés beállításához.

Előre-hátra állítás az ajtó és a korpusz közötti rés beállításához.

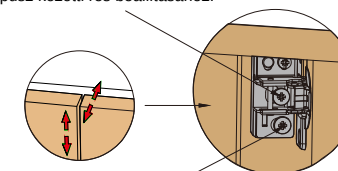

Fel-le állítás az ajtó és a felső lap párhuzamosságának beállításához.

