


Szerelési útmutató StrongLine Turnio - (538058) összecsukható tolóajtó rendszer alsó vezetéssel

Tartozékok

Megnevezés		Mennyiség		Megnevezés		Mennyiség	
		1600-2400	2400-2600			1600-2400	2400-2600
Felső görgők és pántok összecsukható ajtókhoz		1	1	Műanyag ajtóközi pánt		4	6
Felső görgő		1	1	Fúrési sablon műanyag ajtóközi pánthoz		1	1
Alsó görgő összecsukható ajtókhoz		1	1	4x16 facsavar		62	88
Fékk		1	1	Felső vezetés			
Ráütődő oldalsó pánt		4	3	Alsó vezetés			
Ráütődő excenter nélkül pánt		0	3				


Szerelés

Ráütődő ajtórendszer Faajtókhoz való használat Kétszárnyú összecsukható ajtó rajza

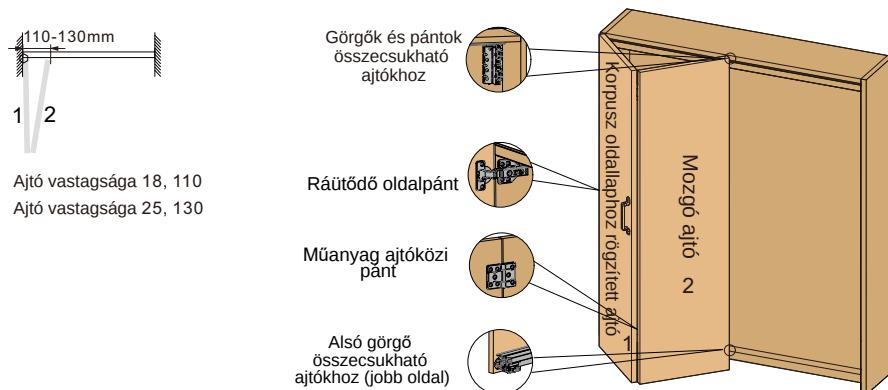

Mal és jobb görgő szerelése

1. Alsó görgők összecsukható ajtókhoz: az „L” felfelé bal oldali nyitást jelent.
2. Lazítsa meg az M4 csavarokat, fordítsa el a pántot 180°-kal, hogy az „R” felfelé álljon..
3. Igazítsa a furatokat és húzza meg újra a csavarokat.
4. Az „R” felfelé jobb oldali nyitást jelent.

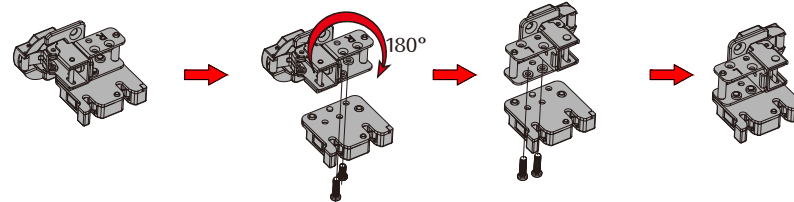


Szerelési paraméterek (példa kétszárnyú ajtóra)

1.Korpusz méret


Ajtóméret:

Kétszárnyú összecsukható ajtó: szélesség ≤ 600 mm, magasság ≤ 2600 mm, vastagság 18–25 mm.

Teherbírási: Kétszárnyú összecsukható ajtó: ≤ 25 kg szárnyanként.

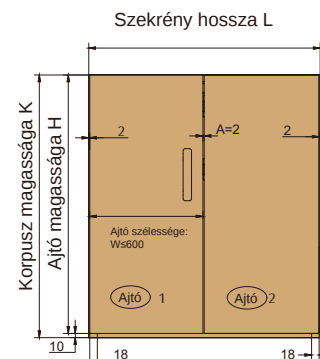

Felső lap vastagsága: C

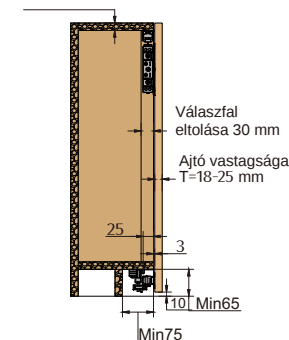

A: Hézag az ajtók között = 2 mm

B: Hézag az ajtó és a korpusz oldallapja között = 2 mm

Ajtó szélessége: $W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2 \cdot 2)}{2}$, $W \leq 600 \text{ mm}$, Mennyiség 2


Ajtó magassága: $H = K - 10$, $H \leq 2600 \text{ mm}$

Középső válaszfal hézagja min. 30 mm

C jelenti a felső lap vastagságát


⊕ Jelenti a pántfészek furatát, átmérő 35 mm, mélység 12 mm

" jelöli az előfúrt lyukakat műanyag ajtóközi pánthoz (A furatok a fúrési sablonban)

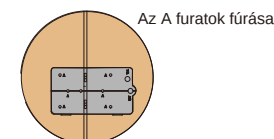


2. Furatméretek

Ajtómagasság 1600 mm - 2400 mm

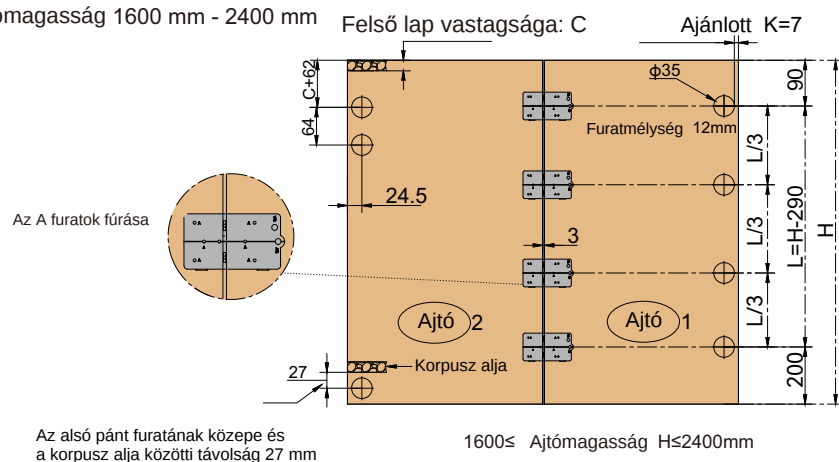

Ajtómagasság 2400 mm - 2600 mm

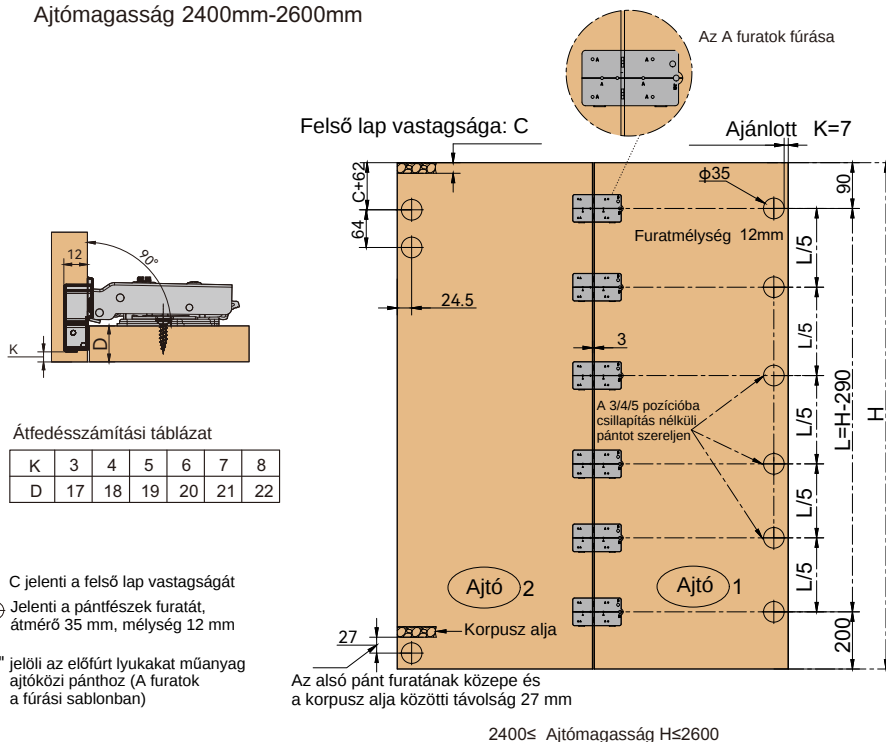


Szerelési lépések


1. Szerelje fel a vezetősínt és a kapcsolódó tartozékokat. Rögzítse a pánttalpat a körpusz oldalához. Helyezze be a görgőt és az ütközőt, és csavarokkal rögzítse a vezetést. Szerelje fel az alsó vezetést: az alsó lap előfúrható. Helyezze be az alsó görgő tartozékait az alsó vezetésbe, majd a vezetést felülről az alsó laphoz csavarokkal rögzítse.

Megjegyzés: Szerelés előtt ellenőrizze, hogy a sín belső felülete tiszta és szennyeződésmentes. Ellenőrizze, hogy a görgők nem sérültek vagy karcosak, szabadon kell mozogniuk.

Az ütköző iránya egyezzen meg az ajtó nyitásával irányával.

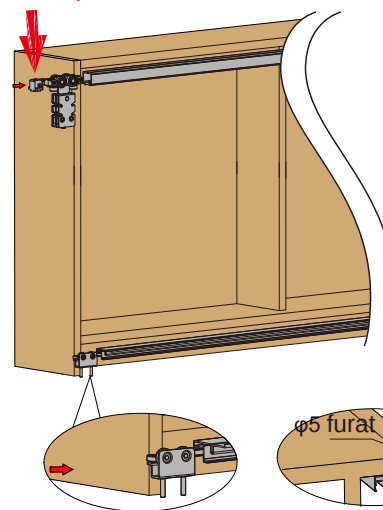


Szerelje fel a pánttalpat.

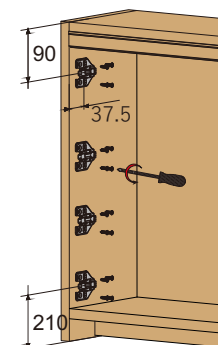

Előre fúrt lyuk

2. Szerelje fel a ráútdő pántokat, az ajtóközi műanyag pántjait és a vezetősíneket az összecukható ajtókhoz az útmutató és a megadott paraméterek szerint.


Ügyeljen az ajtóközi pántok helyes szerelési irányára. A három furatos oldal a körpuszhoz rögzített fix ajtószárnyon van.

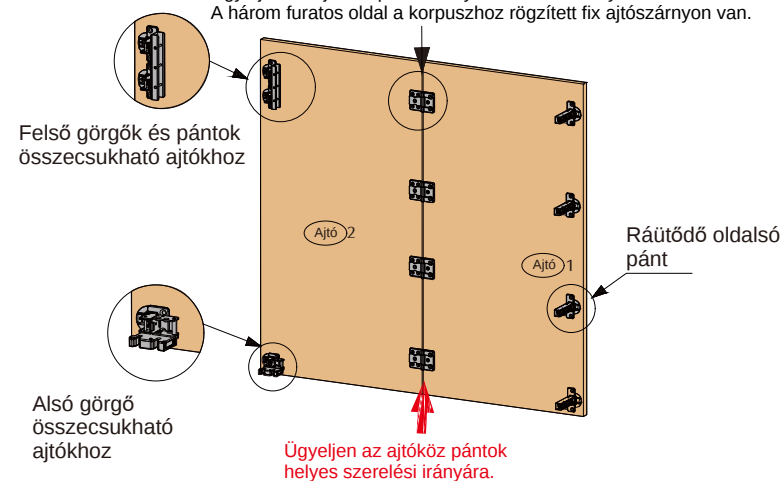


3. Akassza fel az ajtót.

3.1 Szerelje fel a pántokat az ajtóra a korpuszhoz való csatlakoztatáshoz.

Pattintsa a pántot a pánttalpra (clip-on pántok az 1. ajtóhoz).

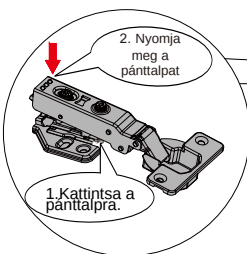


Az ajtó és a felső lap magassága legyen párhuzamos és azonos szinten.

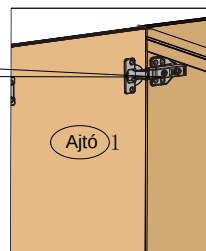


3.2 Akassza a 2. ajtó felső görgős pántját a második függesztőgörgő tartozékaira.

Az ajtót enyhén emelje meg a könnyebb szerelés érdekében. Rögzítés után az alsó csavarokat az óramutató járásával ellentétesen húzza meg.

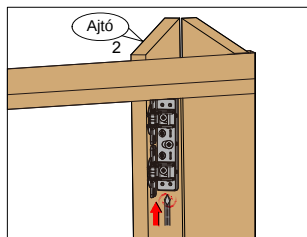

3.3 Kösse össze a 2. ajtó alsó görgőjét az alsó vezetésen lévő görgővel a fix szárny mellett.

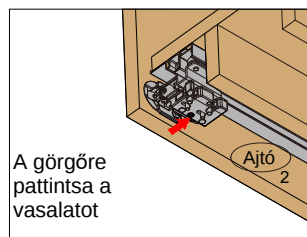


A görgőre pattintsa a vasalatot

3.4 Ajtó beállítása lásd alább


Ha az ajtók nem vízszintesek, állítsa be a csavarokat a pántokon, a középső és szélső összecuskható ajtópántokon. Fel/le, előre/hátra és balra/jobbra állítás $\pm 2,5$ mm tartományban.

balra/jobbra – átfedés állítása az ajtó és a korpusz oldallapja között

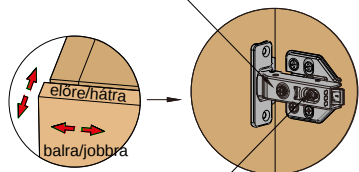

előre/hátra – rés állítása az ajtó és a korpusz között

fel/le – párhuzamosság állítása az ajtó és a felső lap között

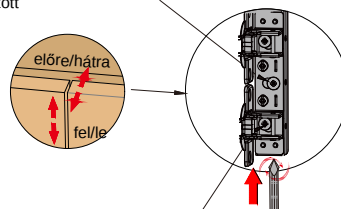

előre/hátra – rés állítása az ajtó és a korpusz között

3.5 Szerelje fel a takaróelemet. Szerelés befejezve.

