




467124 StrongLumio LED fali távirányító - RGBW

Műszaki paraméterek

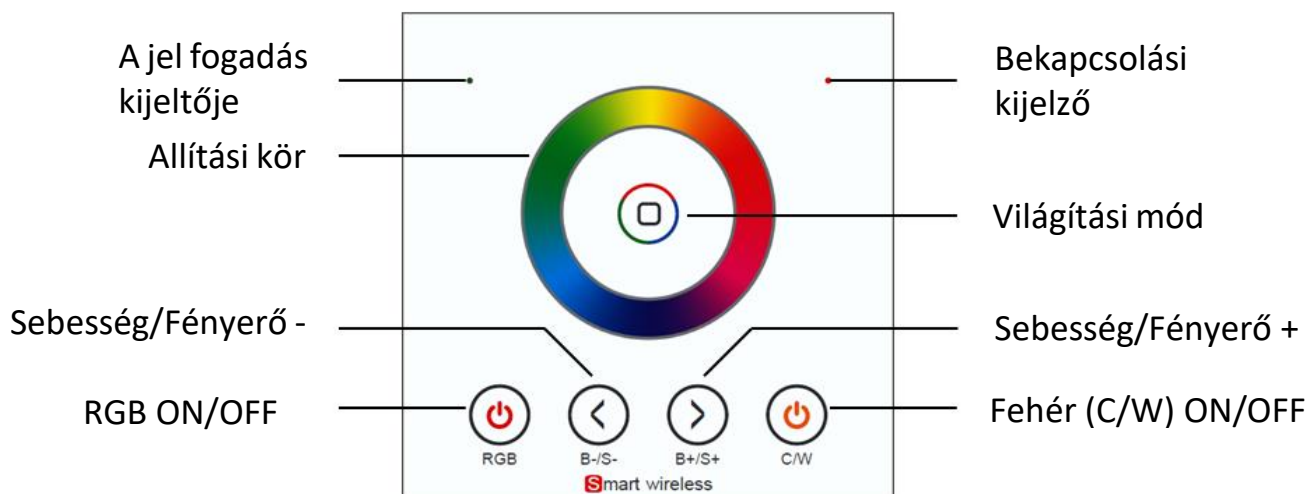

Az egyes gombok funkciói

Gomb	Leírás	Megjegyzés
RGB ON/OFF	Kikapcsolja/bekapcsolja az RGB-t	
Fehér (C/W) ON/OFF	Kikapcsolja/bekapcsolja a fehéret	
Világítási mód	Minden alkalommal, amikor megnyomja, a következő üzemmódba lép	Összesen 9 mód
Sebesség/Fényerő -	Minden megnyomás 1 fokozattal csökkenti a sebességet vagy a fényerőt	Sebesség a dinamikus, fényerő a sztatikus módban
Sebesség/Fényerő +	Minden megnyomás 1 fokozattal növeli a sebességet vagy a fényerőt	
Állítási kör	A fényerő statikus beállítására szolgál	

Celkem 9 režimű:

Sorrend	Leírás	Sorrend	Leírás
1	Sztatikus fehér	6	Folyamatos váltakozás 7 szín
2	Pulzáló fehér	7	Folyamatos váltakozás piros - zöld
3	Váltakozás ugrással 3 szín	8	Folyamatos váltakozás piros - kék
4	Váltakozás ugrással 7 szín	9	Folyamatos váltakozás zöld - kék
5	Folyamatos váltakozás 3 szín		

Műszaki paraméterek

Üzemi hőmérséklet:	-20~60°C	Tápfeszültség:	AC90~265V 50/60 Hz
Külső méret:	86 x 86 x 33 mm	Tömeg:	130g
RF frekvencia:	2.4GHz	Hatótávolság:	≤20m

RF kód beállítása

Egyedi rádiófrekvenciás kód beállítása nélkül a távirányító használható bármely megfelelő vevő hatótávolságon belüli vezérlésére, amely szintén nincs kódra beállítva. Egy adott egyedi érték beállítása után csak az azonosan beállított eszközök kommunikálnak egymással.

Lépés	Művelet	Megjegyzés
1	A rendszer csatlakoztatása a vevőhöz	1. Ha egy kódot már korábban beállított a vevőn, először törölni kell azt. 2. Csoportos művelet hajtható végre a távirányító hatótávolságán belül.
2	Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Fehér (C/W) ON/OFF” gombot a távvezérlőn 5 másodpercig. A jelzőfény gyorsan villogni kezd, ami az aktív párosítási módot jelzi.	A párosítási mód 60 másodperc elteltével vagy bármely gomb megnyomása után automatikusan befejeződik.
3	A jelzőfény 3-szor felvillan, és visszatér a kezdeti állapotba	A kódolás sikeresen befejeződött.

Művelet a kód törléséhez

A vevőkód eredeti értéke törlődik, és visszaáll a gyári állapotba. Ezután bármilyen kompatibilis távirányítóval vezérelhető, új kódot is meg lehet tanítani.

Lépés	Művelet	Megjegyzés
1	Csatlakozás a vevőhöz és a tápellátáshoz.	1. A törlést a vevő bekapcsolása után 1 percen belül be kell fejezni. 2. A művelet a távirányító hatókörén belül végezhető.
2	Nyomja meg és tartsa lenyomva az " RGB ON/OFF" gombot a távvezérlőn 5 másodpercig. A kijelző gyorsan villogni kezd, jelezve az aktív kódtörlési módot.	1. A párosítási mód 60 másodperc elteltével vagy bármely gomb megnyomása után automatikusan kilép. 2. Ha az eredeti távirányító elveszett, egy új távirányító használható a műveletek törlésére.
3	A kijelző 3-szor felvillan, és visszatér a kezdeti állapotba	A kód törlése sikeresen befejeződött

Kódtanulási művelet a távirányítók között

A rendszerkód értékek egyesítésére vagy egy új távirányító másolására használható. Mivel minden távirányítónak saját egyedi gyártási rádiófrekvenciás kódja van, ezért ha egy rendszerben több távirányító is van, az egyiket ki kell választani mesternek, a többi távirányítónak pedig az RF kódját kell másolnia.

1. **Fő távirányító:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az „ON” gombot 5 másodpercig. A távirányítón lévő jelzőfény gyorsan villog, jelezve, hogy a párosítási kód átviteli állapotba lépett.

A kódátviteli állapot 60 másodperc elteltével vagy bármely gomb megnyomásával automatikusan véget ér.



2. **Új távirányító:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Világítási mód" gombot 5 másodpercig, a jelzőfény 100%-ról fokozatosan teljesen kialszik, ami azt jelenti, hogy kódtanulási állapotba lépett.

A kódtanulási állapot 30 másodperc után vagy a sikeres átvitel után automatikusan leáll. A kód sikeres betanulása után az új távirányító jelzőfénye háromszor felvillan, a kódátviteli mód befejeződött.

Az távirányító visszaállítása a gyári beállításokra

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a " Világítási mód " gombot 20 másodpercig, amíg a távirányító jelzőfénye 100% - 100% kikapcsolt állapotba nem kerül.
2. Nyomja meg az " RGB ON/OFF" gombot a művelet megerősítéséhez. Sikeres művelet után a távirányító jelzőfénye háromszor felvillan.

Beüzemeltetés

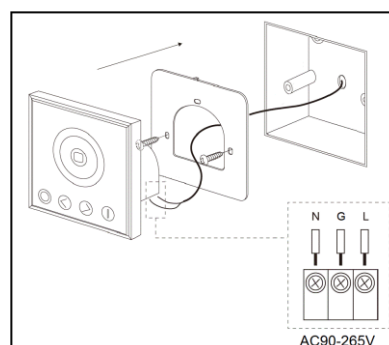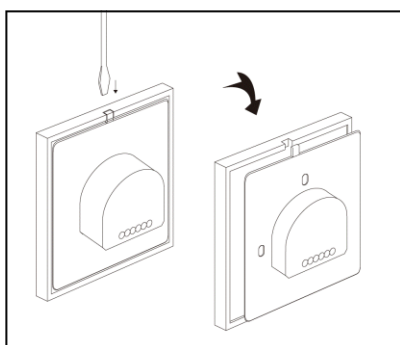



Figyelmeztetés

- A termék a világítás távvezérlésére szolgál megfelelő vezérlőegységekkel.
- A CE-jelölés a megfelelőségi nyilatkozattal együtt megerősíti az Európai Unió vonatkozó szabványainak való megfelelőséget.
- A megadott szabályok és ajánlatok teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ezért azt javasoljuk, hogy a berendezés telepítése és karbantartása során mindenki szigorúan tartsa be az országában érvényben lévő megelőző biztonsági előírásokat.
- A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a terméknek a jelen leírásban meghatározottaktól eltérő módon történő használatából erednek, azaz különösen a helytelen beszerelés vagy a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt.
- Továbbá a gyártó nem vállal felelősséget a termék hibás működéséért, károsodásáért vagy tönkremeneteléért, amely az alkatrészek szakszerűtlen cseréjéből vagy a nem eredeti pótalkatrészek használatából ered.
- Semmilyen módon ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Puha, száraz vagy enyhén nedves rongyal tisztítsa. Ne használjon dörzsiszivacsot/dörzsölő vagy agresszív szereket és/vagy korróziót okozó tisztítószereseket.
- Gyermekek a terméket csak felelős személy felügyelete mellett használhatják.
- Ne vezesse a tápkábelt durva vagy éles felületeken, vagy olyan helyen, ahol megsérülhet.

A készüléket csak száraz beltéri környezetben vagy olyan időjárási hatásoktól védett helyen tárolja és használja, mint az eső, közvetlen napfény vagy por. A készülék nem kültéri használatra készült.



WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai.

A használt elektromos berendezések és akkumulátorok nem tartoznak a kommunális hulladék közé, azokat megfelelően újra kell hasznosítani.

A szakszerűtlen ártalmatlanítás károsíthatja a környezetet!

Beszállító:

Demos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic



Instructions download: CZ + EN + SK+ PL + HU



https://www.demos24plus.com/content/wysiwyg/cz/Odkazy/STRONG/Manual_HWP86-RGBW.pdf